website http://www.lgservice.com

LG

ENGLISH

ITALIANO

ESPAÑOL

FRANÇAIS

DEUTSCH

LG
Wide Wired Remote Controller

Owner's & Installation Manual

Models:PQRCUSA0

IMPORTANT

- **Please read this owner's & installation manual completely before installing the product.**
- **Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.**
- **Please retain this owner's & installation manual for future reference after reading it thoroughly.**

TABLE OF CONTENTS

■ ***Safety Precaution*** .....3~4
■ ***Part Description*** 5
■ ***Installation instruction*** 6
Group control 8
Installer Setting-How to enter installer setting mode 9
Installer Setting-Test Run mode 11
Installer Setting-Setting Address of Central Control 12
Installer Setting-E.S.P. 13
Installer Setting-Thermistor 15
Installer Setting-Ceiling Height Selection 16
Installer Setting-Static Pressure Setting 17
Installer Setting-Group Setting 18
Installer Setting-Mode Override Setting 19
Installer Setting-Dry Contact Mode Setting 20
Installer Setting-Airflow Rate Setting 21
Installer Setting-Celsius/Fahrenheit Switching 22
Installer Setting-Zone Type Setting 23
Installer Setting-Zone Number Setting 24
Installer Setting-Option Function Setting 25
■ ***Owner's instruction*** 26
Cooling Mode-Standard Operation 26
Cooling Mode-Powr Cooling 27
Dehumidification Mode 28
Auto Changeover Mode 28
Auto Operation Mode 29
Fan Mode 30
Temperature Setting/Room Temperature Check 31
Airflow Setting 32
Sub function: Plasma Purification 33
Sub function: Humidifier 33
Sub function: Electric Heater 34
Sub function: Fan Auto 35
Function setting: Filter Sign Clear 35
Function setting: Child Lock 36
Function setting: Elevation Grill 37
Function setting: Vane Angle Control 38
Function setting: Mode Change Temp 39
Function setting: Zone Control 40
Changing Current Time 41
Programming: Setting Simple Reservation 43
Programming: Setting Sleep Reservation 44
Programming: Setting ON Reservation 45
Programming: Setting OFF Reservation 46
Programming: Weekly Reservation 47
Programming: Holiday Reservation 49
Ventilation Kit Control 50
Error code display function 51

ENGLISH

Safety Precaution

- The installation requires expert skills, and it should be installed by the service center or other shops specialized in the installation and recognized by our company.
- For all the problems arising after installation by someone who has no relevant qualifications, our company will not provide free service.
- The following safety cautions are provided to prevent unexpected dangers or losses.

⚠**WARNING** : If the user does not follow the mandatory items, it may result in serious injury or death.

⚠**CAUTION** : If the user does not follow the mandatory items, it may cause personal injury or property damage.

: Warning and Caution are to call the user's attention to the possible danger. Read and follow them carefully in order to prevent a safety accident.

: Warning and Caution are indicated in this guide and the product itself to help protect the users from danger.

⚠WARNING

■ Installation

Be sure to request to the service center or installation specialty store when installing products.

- It will cause fire or electric shock or explosion or injury.

Request to the service center or installation specialty store when reinstalling the installed product.

- It will cause fire or electric shock or explosion or injury.

Do not disassemble, fix, and modify products randomly.

- It will cause fire or electric shock.

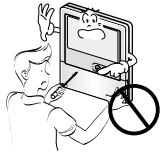

■ In-use

Do not place flammable stuffs close to the product.

- It will cause fire.

Do not allow water to run into the product.

- It will cause electric shock or breakdown.

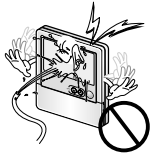

Do not give the shock to the product.

- It will cause breakdown when giving the shock to the product.

Request to the service center or installation specialty store when the product becomes wet.

• It will cause fire or electric shock.

Do not give the shock using sharp and pointed objects.

• It will cause breakdown by damaging parts.

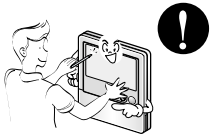

⚠CAUTION

■ In-use

Do not clean using the powerful detergent like solvent but use soft cloths.

• It will cause fire or product deformation.

Do not press the screen using powerful pressure or select two buttons.

• It will cause product breakdown or malfunction.

Do not touch or pull the lead wire with wet hands.

• It will cause product breakdown or electric shock.

Part Description

Name and Function of Remote Controller

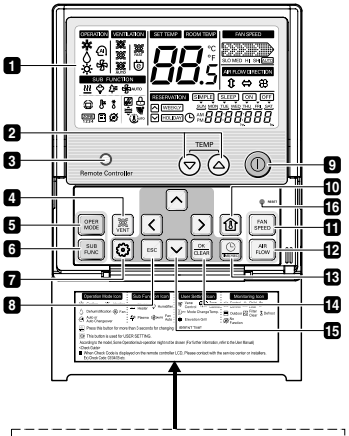

Please attach the inform label inside of the door. Please choose proper language defend on your country.

1. **OPERATION INDICATION SCREEN**
2. **SET TEMPERATURE Button**
3. **WIRELESS REMOTE CONTROLLER RECEIVER**
   • Some products don't receive the wireless signals.
4. **VENTILATION Button**
5. **OPERATION MODE SELECTION Button**
6. **SUBFUNCTION Button**
7. **FUNCTION SETTING Button**
8. **EXIT Button**
9. **ON/ OFF Button**
10. **ROOM TEMPERATURE Button**
11. **FAN SPEED Button**
12. **AIR FLOW Button**
13. **RESERVATION/ TIME SETTING Button**
14. **SETTING/ CANCEL Button**
15. **UP, DOWN, LEFT, RIGHT Button**
16. **RESET Button**

※ Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

Accessory

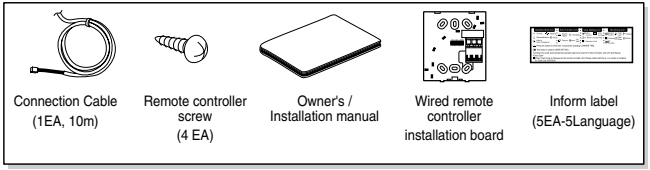

Connection Cable (1EA, 10m)

Remote controller screw (4 EA)

Owner's / Installation manual

Wired remote controller installation board

Inform label (5EA-5Language)

ENGLISH

Installation instruction

1. Connect the remote controller cable to the wired remote controller installation board as shown in the right picture.

12V	Red wire
SIG	Yellow wire
GND	Black wire

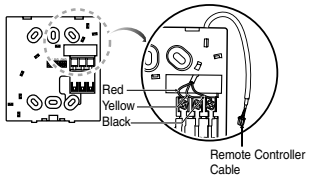

※ The remote controller cable is connected as factory default.

2. After fixing the cable to the guide slot, attach the wired remote controller installation board at the desired location.

• Before fixing the remote controller cable to the guide slot, remove any clogged part of the case in the direction to install before the installation.

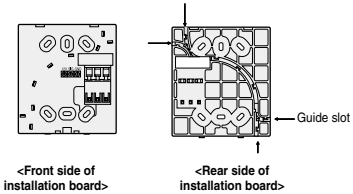

3. After locating the wired remote controller installation board at the desired location, screw the unit firmly. (When there is a buried box, install the wired remote controller board to fit the buried box.)

• Use the screws provided.

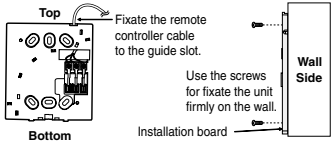

4. After fixing the top part of the remote controller to the installation board as shown in beside picture, press the bottom part to assemble the controller to it's board.

When disassembling the remote controller from the installation board, use the driver as shown in the right picture and insert it into the hole with the arrow. And when you pull the driver in the front direction, the remote controller will be separated.

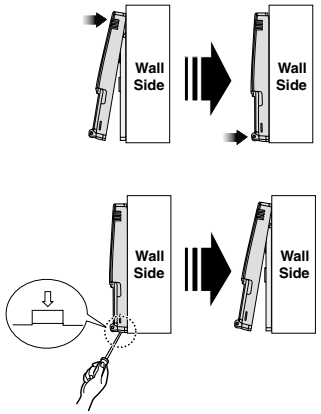

5. Use the connecting cable to connect the indoor unit and the remote controller.

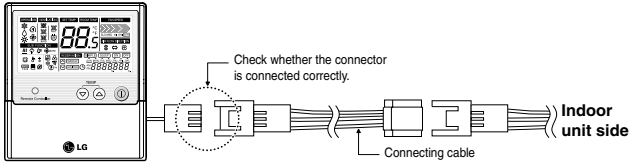

6. When the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10m and above, use the extension cable.

⚠CAUTION

When installing the wired remote controller, do not bury it in the wall.
(It can cause damage in the temperature sensor.)
Do not install the cable to be 50m or above.
(It can cause communication error.)

• When installing the extension cable, check the connecting direction of the connector of the remote controller side and the product side for correct installation.
• If you install the extension cable in the opposite direction, the connector will not be connected.
• Specification of extension cable: 2547 1007 22# 2 core 3 shield 5 or above.

ENGLISH

Group control

1. When installing more than 2 units of air conditioner to one wired remote controller, please connect as the right figure.

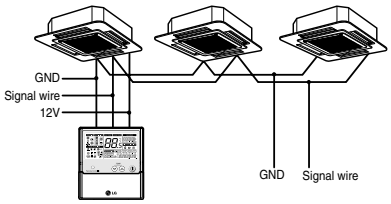

- If it is not event communication indoor unit, set the unit as slave.
- Check for event communication through the product manual.
- Refer to regarding page on how to set the slave.

2. When installing more than 2 wired remote controllers to one air conditioner, please connect as the right picture.

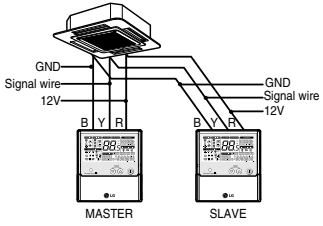

<When simultaneously connecting 2 sets of wired remote controller>

- When installing more than 2 units of wired remote controller to one air conditioner, set one wired remote controller as master and the others all as slaves, as shown in the right picture.
- Refer to Installer setting section on how to set master/slave.
- You cannot control the group as shown in the right for some products.

※ Some products do not use 'Group control'. It depends on the product type. For more detail, refer to the product manual.

Installer Setting -How to enter installer setting mode

⚠CAUTION

Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.
If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user injury or property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation or change that is carried out by a non-certificated person should be responsible for the results. In this case, free service cannot be provided.

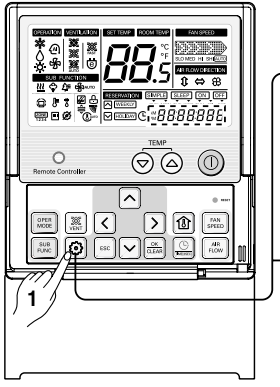

1 Press ⚙ button for 4 secsonds to enter the installer setting mode. (When you enter the setting mode initially, Function code is displayed on the bottom of the LCD screen.)

0 1 : 0 1

Function Code Value

2 Repeat pressing ⚙ button, the menu will change with the corresponding function code.

* Please refer to the following page for the function lists.

※ Some contents may not be displayed depending on the product function.

<Installer Setting Code Table>

No.	Function	Code	Value
1	Test Run	01	01:Set
2	Address Setting	02	00~FF : Address
3	E.S.P. Value	03	<ESP Step> 01:VeryLow 02:Low 03:Med 04:High 05:Very High <ESP Value> 0 ~ 255 03 00 : 155 Function Code ESP step ESP value
4	Thermistor	04	01:Remo 02:Indoor 03:2TH
5	Ceiling Height	05	01:Med 02:Low 03:High 04:Very High
6	Static Pressure	06	01:V-H 02:F-H 03:V-L 04:F-L
7	Group Setting	07	00:Slave 01:Master
8	Override Setting	08	00:Slave 01:Master
9	Dry Contact	09	00:OFF 01:ON
10	Release 3 Min. Delay	10	01:Set
11	Zone State	11	01:Variable 02:Fixed
12	Celsius Fahrenheit Switching	12	01:Celsius 02: Fahrenheit (Optimized only for U.S.A)
13	Zone Type	13	00:Old 01:New
14	Zone Number	14	02~04(Zone number)
15	Plasma	20	00: Not Installed 01: Installed
16	Electric heater	21	
17	Humidifier	22	
18	Elevation Grill	23	
19	Ventilation Kit	24	

※ Some contents may not be displayed depending on the product function

ENGLISH

Installer Setting -Test Run Mode

After installing the product, you must run a Test Run mode.
For details related to this operation, refer to the product manual.

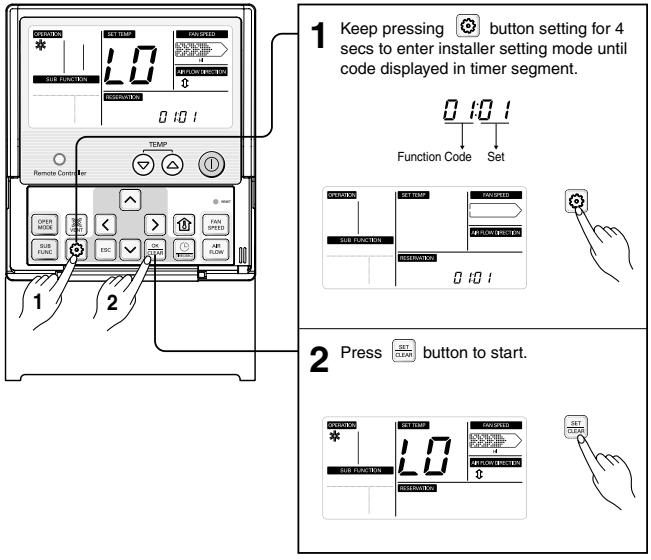

※ 18˚C cooling, High Fan Speed, Airflow direction mode will be operated during 18 minutes with ignoring room temperature.
※ After running 18 minutes under test run mode, system will automatically turn OFF.
※ In case of duct type, the Airflow UP/DOWN function is not displayed.
※ During test run mode, receiving signal from wireless remote controller will release this operation. If you press any kind of button, Test Run mode will be released.

Installer Setting - Setting Address of Central Control

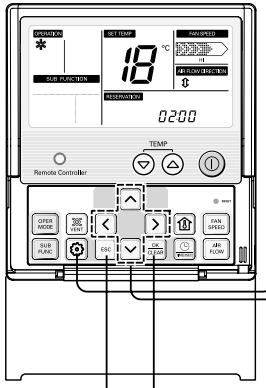

1 Press the ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display "01:01".

2 Repeat pressing ⚙ button to select Function code 02.

02:00 → Indoor No.

Function Code Group No

Ex) Setting Address as 'F5'

3 Set Group No. by pressing ^ v button.

02:F0



4 Move to Indoor No. setting option by pressing > button.

02:F0



5 Set Indoor No. by pressing ^ v button.

02:F5



6 Press OK/CLEAR button to save or release.

02:F5

7 Press ESC button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

Installer Setting -E.S.P.

What is an E.S.P function?

This is the function that decides the strength of the wind for each wind level and because this function is to make the installation easier, please do not use this function when using the remote controller.

⚠CAUTION

If you set ESP incorrectly, the air conditioner may malfunction.
This setting must be carried out by a certificated-technician.
This function is used for only Duct product.

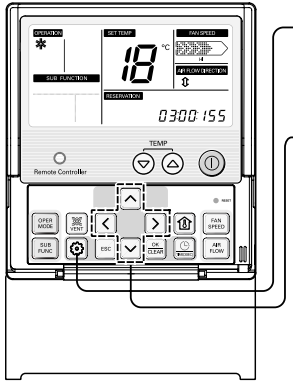

1 Press ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display "01:01".

2 Repeat pressing ⚙ button to select Function code 03.

03:00:155

Function Code ESP step ESP value

3 Set ESP step by pressing ^ v button. (01: very low, 02: low, 03: medium, 04: high. 05: power)



4 Move to ESP setting by pressing > button.



5 Press ^ v button to select ESP value(0~255).



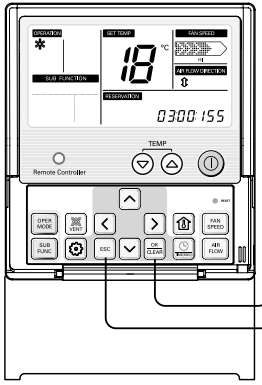

6 Press [OK/CLEAR] button to save or release.

7 Press [ESC] button to exit or the system will automatically exit after 25 seconds without any input.

※ Weak and Power setting is not available for some products.

※ Because the ESP value is already appropriately set when manufactured from the factory, it is recommended that you do not change the ESP value.

Installer Setting -Thermistor

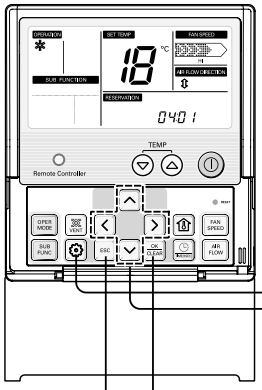

1 Press [SETTING] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display "01:01".

2 Repeat pressing [SETTING] button to select Function code 04.

04:01

Function Code — Thermistor setting

Ex) Setting Thermistor as '2TH'.

3 Set Thermistor mode by pressing [∧] [∨] button. (01: Remote Controller, 02: Indoor, 03: 2TH)

04:03

4 Press [OK/CLEAR] button to save or release.

04:03

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

※ Therefore system will use value that sensed from indoor unit or remote controller

<Thermistor Table>

Temperature sensor location		Function
01	Indoor unit	Operation in indoor unit temperature sensor
02	Remote controller	Operation in remote controller Temperature sensor
03	2-Thermistor(2TH)	Operation in lower temperature after comparing the temperature between the indoor unit and remote controller

ENGLISH

Installer Setting -Ceiling Height Selection

This function is to adjust FAN Airflow rate according to ceilingheight (only cassette model)

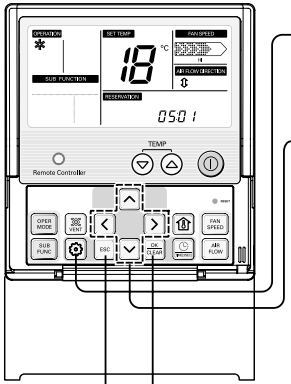

1 Press ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing ⚙ button to select Function code 05.

05:01

Function Code — Ceiling height

Ex) Setting Ceiling Height as 'Standard'.

3 Select ceiling height value by pressing button.
(01:Low, 02:Standard, 03:High, 04:Super high)

05:02

4 Press OK/CLEAR button to save or release.

05:02

5 Press ESC button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

<Ceiling Height Selection Table>

	Ceiling Height Level	Description
01	Low	Decrease the indoor airflow rate 1 step from standard level
02	Standard	Set the indoor airflow rate as standard level
03	High	Increase indoor airflow rate 1 step from standard level
04	Super high	Increase indoor airflow rate 2 steps from standard level

※ Ceiling height setting is available only for some products.
※ Ceiling height of ‘Super high’ function may not exist depending on the indoor unit.
※ Refer to the product manual for more details.

Installer Setting -Static Pressure Setting

This function is applied to only duct type. Setting this in other cases will cause malfunction.

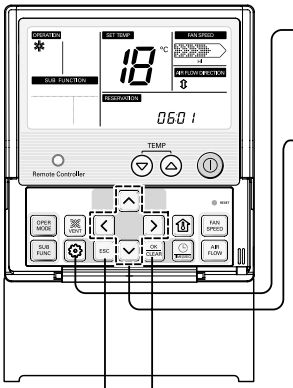

1 Press ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing ⚙ button to select Function code 06.

06:01

Function Code — Pressure

3 Select static pressure by pressing ∧ ∨ button.
(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

4 Press OK/CLEAR button to save or release.

5 Press ESC button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

<Static Pressure Setting Table>

Pressure selection		Function	
		Zone state	ESP standard value
01	F-L	Fixed	Low
02	F-H	Fixed	High
03	V-L	Variable	Low
04	V-H	Variable	High

Installer Setting-Group Setting

This function is only for group control operation. Please don't set this function in case of non-group control.

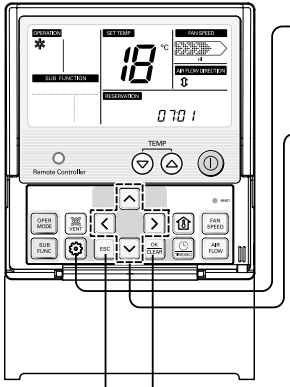

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display "01:01".

2 Repeat pressing [⚙] button to select Function code 07.

07:01

Function Code — Master/Slave value

Ex) 'Master' Setting

3 Select Master/ Slave by pressing [∧] [∨] button.
(00: Slave, 01: Master)

07:01

4 Press [OK CLEAR] button to save or release.

07:01

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

Installer Setting -Mode Override Setting

In case of More than 2 indoor units connected to 1 outdoor unit, they are assigned as Master indoor and Slave indoor. Therefore, they can operate together. (the setting code for this function is not displayed with un-equipped unit).

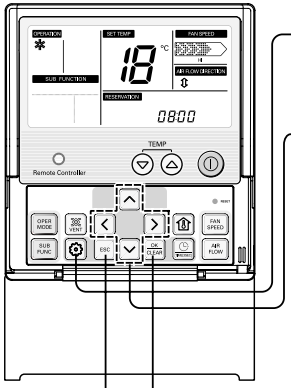

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display "01:01".

2 Repeat pressing [⚙] button to select Function code 08.

08:00

Function Code — Master/Slave

Ex) Override 'Master' Setting

3 Select Master/ Slave by pressing [∧] [∨] button.
(00: Slave, 01 : Master)

08:01

4 Press [OK CLEAR] button to save or release

08:01

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

ENGLISH

Installer Setting-Dry Contact Mode Setting

This function allows the Dry contact-indoor unit operate under Auto Run mode or Manual mode with remote controller.

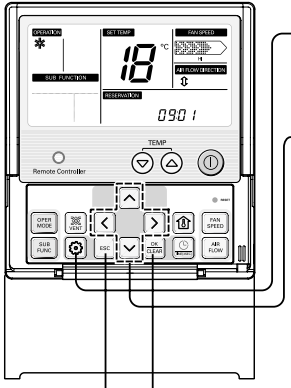

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing button to select Function code 09.

09:01

Function Code — Dry Contact setting value

Ex) Setting Dry Contact Mode 'ON'

3 Select Dry contact setting by pressing [∧] [∨] button.
(00: OFF, 01: ON)

09:01

4 Press [OK/CLEAR] button to save or release.

09:01

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

* Please refer to dry contact manual for more details.

Installer Setting-Zone State Setting

This function is only available on some products.
It is possible to setup Variable or Fixed option for Zone State of indoor. The initial setting is 'Variable'

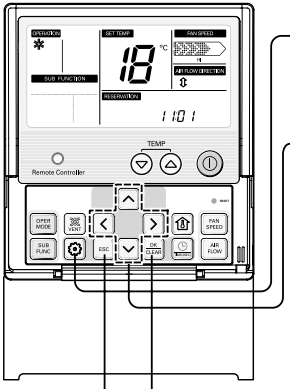

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing [⚙] button to select Function code 11.

11:01

Function Code — Zone State fixing mode

Ex) Setting Zone State as 'Fixed'.

3 Select Zone State rate fixing mode by pressing [∧] [∨] button.
(01: Variable, 02: Fixed)

11:02

4 Press [OK/CLEAR] button to save or release.

11:02

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

ENGLISH

Installer Setting-Celsius / Fahrenheit Switching

This function is used for switching the display between Celsius and Fahrenheit.
(Optimized only for U.S.A)

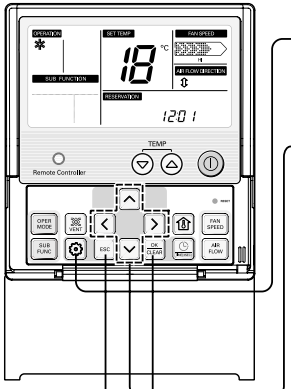

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing [⚙] button to select Function code 12.

12:01

Function Code — conversion mode value

Ex) Fahrengeit Setting

3 Select Temperature unit mode by pressing [∧] [∨] button.
(01: Celsius, 02: Fahrenheit)

12:02



4 Press [OK CLEAR] button to save or release.

12:02



5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

※ Whenever press [∧] [∨] button in Fahrenheit mode, the temperature will increase/drop 2 degrees.

Installer Setting-Zone Type Setting

This function is only available on some products.
It is possible to setup zone new type or old one of the product which is available to install the damper controller.

⚠CAUTION
If you set zone number incorrectly, the product may malfunction especially in zone control.
This function must carried out by a certificated-technician.

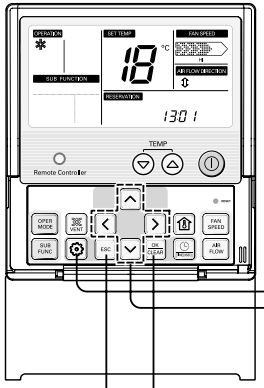

1 Press [⚙] button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing [⚙] button to select Function code 13.

13:01

Function Code — Zone type value

Ex) Setting the Zone Type as "New"

3 Select Zone Type by pressing [∧] [∨] button
(00:Old, 01:New)

13:01



4 Press [OK CLEAR] button to save or release.

13:02

5 Press [ESC] button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

Installer Setting-Zone Number Setting

This function is only available on some products.
Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new type

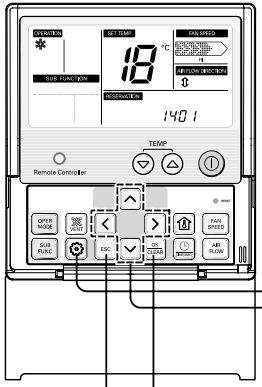

1 Press ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing ⚙ button to select Function code 14.

14:02
Function Code Zone Number installed

Ex) Setting the Zone Number for "2"

3 Select Zone Number by pressing ∧ ∨ button
(02~04 : number of zone installed)

14:02



4 Press OK/CLEAR button to save or release.

14:02

5 Press ESC button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

Installer Setting -Optional Function Setting

For the optional product such as PLASMA PURIFICATION/DEHUMIDIFIER/ ELECTRIC HEATER and VENTILATION, ELEVATION GRILL.
It is possible to set the items are installed or not

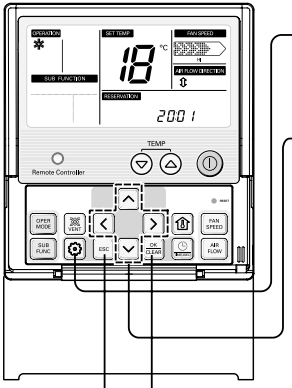

1 Press ⚙ button for 4 seconds to enter the installer setting mode until timer segment display “01:01”.

2 Repeat pressing ⚙ button to select function code.
(20: PLASMA PURIFICATION,
21: DEHUMIDIFIER,
22: ELECTRIC HEATER,
23: ELEVATION GRILL,
24: VENTILATION KIT)

20:01
Function Code Existing condition

3 Select existing condition of each mode by pressing ∧ ∨ button.
(00: not installed,
01 : installed)



4 Press OK/CLEAR button to save or release.

5 Press ESC button to exit or system will automatically exit after 25 seconds without any input.

ENGLISH

Owner's instruction

Cooling Mode - Standard Operation

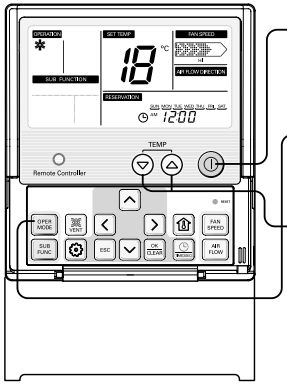

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Cooling operation mode.

3 Adjust the desired temperature by pressing ▽ △ buttons.

Press ⌂ button to check the Room temperature.
When setting the desired temperature higher than room temperature, only ventilation wind is blow out instead of cooling wind.

❖ Setting Temp Range : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

ENGLISH

Cooling Mode - Power Cooling

It makes the room cool using pleasant and fresh air quickly

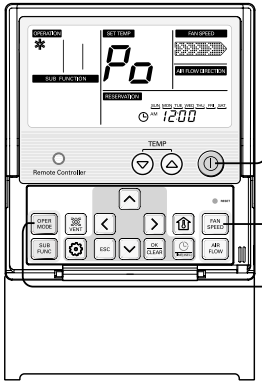

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Cooling operation mode.

3 Press FAN SPEED button continuously until "Po" displayed.

What is power cooling?

- Desired temperature: 18°C
- Fan Speed: special high cool (Power air)

❊ It quickly lowers the room temperature by operating.

Heating Mode

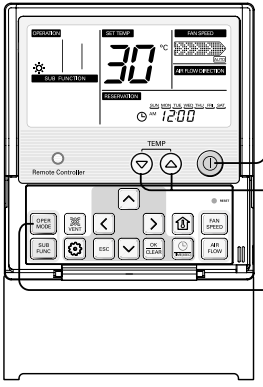

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Heating mode.

3 Adjust the desired temperature by pressing ▽ △ buttons.

When setting the desired temperature lower than room temperature, there is only ventilation wind.

❖ Setting Temp Range : 16˚C~30˚C (60˚F~86˚F)

Dehumidification Mode

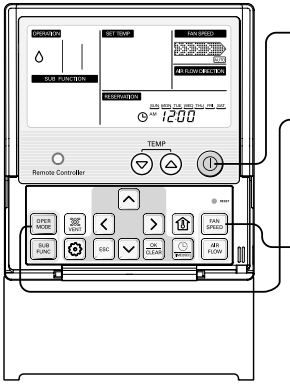

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Dehumidification mode.
The temperature setting can not be adjusted during operation this mode.

3 Press the FAN SPEED button to select airflow rate SLO → LO ' MED → HI → (NONE) → AUTO

(The lists depends on products function)

❖ NONE : Power level of Fan Speed

In rainy season or high humidity climate, it is possible to operate simultaneously dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.

Auto Changeover Mode

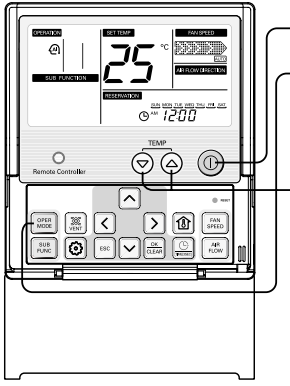

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Auto Changeover Mode.

3 The setting temperature as the right side picture can be set in both cooling/ heating model.

❖ Setting Temp Range : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

ENGLISH

Auto Operation Mode

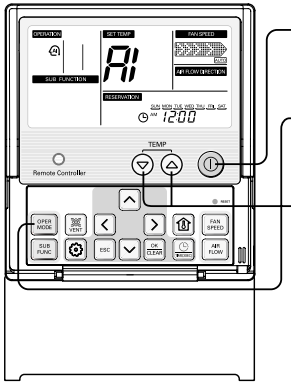

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button to select Auto Operation Mode.

3 Incase of operating under only cooling mode, set '0' as standard level, we can adjust the temperature from step -2 to step 2.

During operating Auto Operation mode:
- We can use the FAN SPEED button
- We can change manually to other operation mode.

❖ Auto Changeover mode and Auto Operation mode may not operate depending on product type. For more detail please refer the product manual.

Please select the code defend on your feeling.

<Code Table>

Code	Feel
2	Cool
1	Slightly cool
0	Neutral
-1	Slightly warm
-2	Warm

Fan Mode

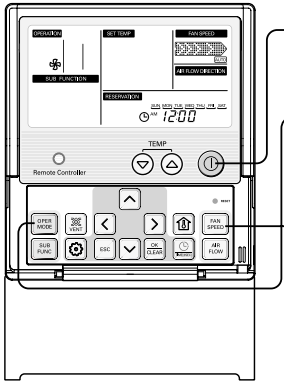

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Press OPER MODE button.

3 Press the FAN SPEED button to select airflow rate SLO → LO ' MED → HI → (NONE) → AUTO

(The lists depends on products function)

※ When operating in wind mode, the outdoor compressor doesn't work.

※ FAN operation doesn't bring out cold air but air from regular fan comes out.

Temperature setting/ room temperature check

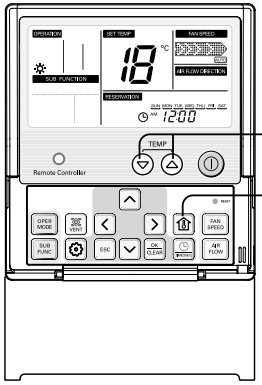

1 We can simply adjust the desired temperature.

• Press the ▽ △ buttons to adjust the desired temperature.

△ : Increase 1˚C or 2˚F per one time pressing

▽ : Decrease 1˚C or 2˚F per one time pressing

Room temp: Indicate the current room temperature.

Set temp: Indicate the temperature that user want to set.

Depend on what kind of controller, the desired temperature can be adjusted at 0.5˚C or 1˚F.

Cooling operation: The cooling mode doesn't work if desired temperature is higher than room temperature Please lower the desired temperature.

Heating operation: The heating mode doesn't work if desired temperature is lower than room temperature Please increase the desired temperature.

2 Whenever press ⌂ button, the room temperature will be displayed within 5 seconds.

After 5 seconds, it turns to display the desired temperature.

Because of location of remote controller, the real room temperature and the this displayed value can be different

ENGLISH

Ariflow Setting

We can simply adjust the desired airflow rate

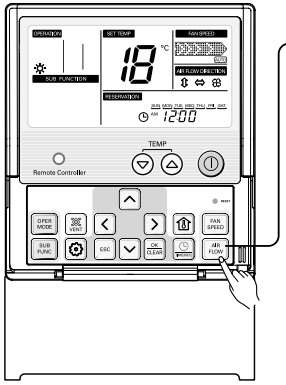

1 Press [AIR FLOW] buttons to set the desired airflow direction.
- → (NONE) → ⇔ ⇳ → ⇔ → ⇳
- Display of these lists depends on products function.

❖ NONE : Released swirl

Please refer to the manual of product.

<Ariflow Setting Table>

Symbol	Description
	Swril : vane paired opend cross
⇳	Up-Down : Vane move from up to down automatically and continuously
⇔	Left-Right : Vane move from left to right automatically and continuously

❉ Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

ENGLISH

Sub function : Plasma Purification

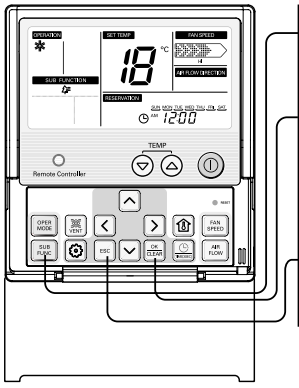

1 Repeat pressing [SUB FUNC] button until icon flash.

2 Operate or cancel Plasma Purification function by pressing [OK/CLEAR] button.
(icon appears/disappears on SUB FUNCTION display part up to selection)

3 After setting, press [ESC] button to exit.

When turn the machine off, Plasma function is off (And also off when restart indoor)

In case of such model that has no Plasma sub function, it doesn't appear when pressing [SUB FUNC] button.

Sub function : Humidifier

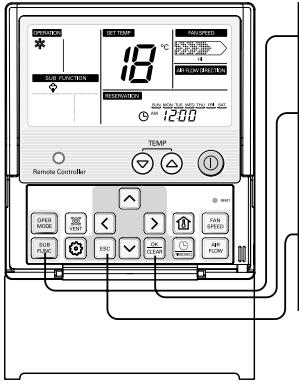

1 Repeat pressing [SUB FUNC] button until icon flash.

2 Turn on/off HUMIDIFIER by pressing [OK/CLEAR] button (The icon will be displayed in case of SETTING option and disappear in reverse case .)

3 In case of non-selection, press button within 10 seconds to exit the setting screen.

Details:

When turn the Off the product, HUMIDIFIER function is off (And also off when restart indoor)

In case of such model that has no HUMIDIFIER sub function, it doesn't appear when pressing [SUB FUNC] button.

Sub function : Electric Heater

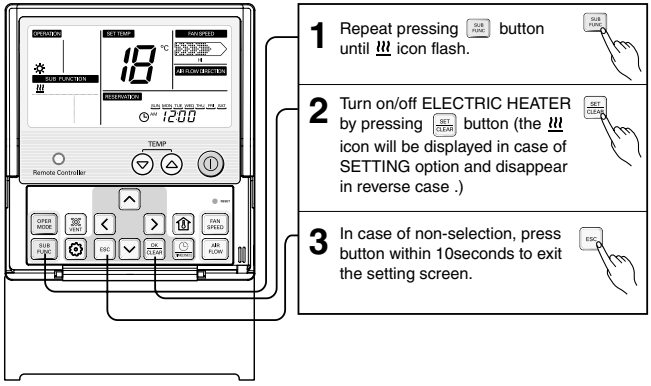

1 Repeat pressing [SUB FUNC] button until ≋ icon flash.

2 Turn on/off ELECTRIC HEATER by pressing [SET CLEAR] button (the ≋ icon will be displayed in case of SETTING option and disappear in reverse case .)

3 In case of non-selection, press button within 10seconds to exit the setting screen.

Detail

- ELECTRIC HEATER function is only available under HEATING mode.
- While operate ELECTRIC HEATER together with HEATING mode, ELECTRIC HEATER is off when turn the machine off (And also off when restart HEATING mode By both wireless or wired remote controller)
- Whenever changing operation mode while running ELECTRIC HEATER together with HEATING mode, ELECTRIC HEATER is off.
- in case of such model that has no ELECTRIC HEATER sub function, it doesn't appear when pressing [SUB FUNC] button.
- ELECTRIC HEATER operation is also active by wireless remote controller.

ENGLISH

Sub function : Fan Auto

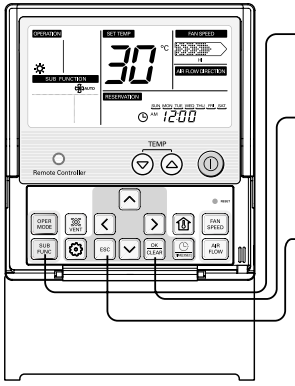

1 Repeat pressing [SUB FUNC] button until the ✻AUTO icon flash.

2 Operate or cancel Fan Auto function by pressing [SET CLEAR] button. (✻AUTO icon appears/disappears on SUB FUNCTION display part up to selection.)

3 After setting, press [ESC] button to exit.

Details:

In case of such model that has no Fan Auto sub function, it doesn't appear when pressing [SUB FUNC] button.

Function setting : Filter Sign Clear

This function is to clear the indicator of indoor filter cleaning.

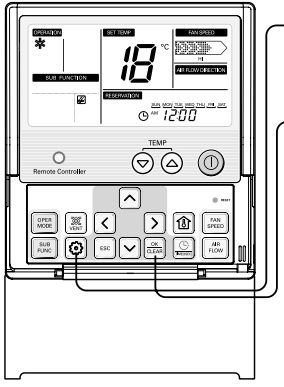

1 Press ⚙ button.
Repeat pressing ⚙ button until the ▨ icon flash.

2 When the flashing, press the button to [OK CLEAR] clear this display.

When filter is covered by dust, it will reduce cooling/ heating efficiency and accumulate more electric power. Therefore, do clean the filter whenever cleaning time is expired.

Function setting : Child Lock

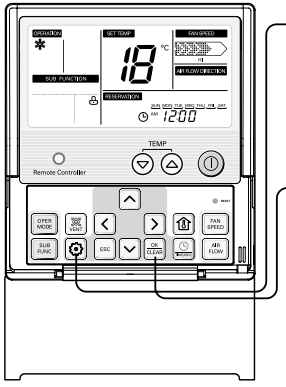

This function is to prevent children or other people from using indoor.

- Press ⚙ button.
- Repeat pressing ⚙ button until the 🔒 icon flash.

- When the button flashing, press OK/CLEAR button to set this function.
- When setting this function, 🔒 icon will be displayed whenever entering any operation except for Room temperature access. However, it is possible to control normally by wireless remote controller.

To release this setting, keep pressing ⚙ button until 🔒 icon flash and then enter OK/CLEAR button.

Function setting : Elevation Grill

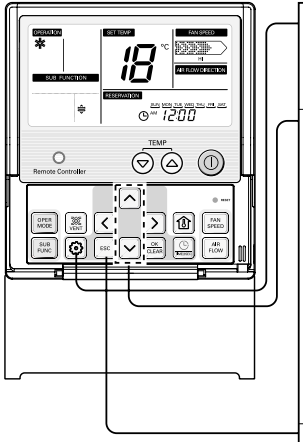

This function is to move the indoor filter up/ down for cleaning filter.
The setting is applied only to product that has this function.

- Press ⚙ button.
- Repeat pressing ⚙ button until ⇳ icon flash.
- Press ∧ ∨ button to control the grill Up/ Down or stop it
- ∧ button: move grill up from stopping or stop grill from moving
- ∨ button: move grill down from stopping or stop grill from moving.

After setting, press button to exit or system will automatically release without input after 60 seconds.

Details:
In case of such model that has no this sub function, it doesn't appear when pressing ⚙ button.

<LCD Display of Elevation Grill>

Direction: Up

Direction: Down

Direction: Stop

ENGLISH

Function setting : Vane Angle Control

This function is to adjust angle at which airflow is blow out.

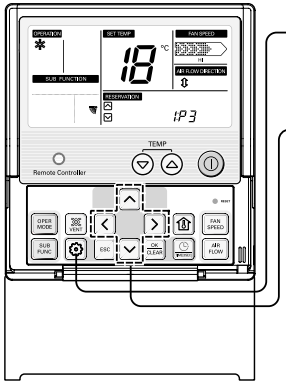

1 Press ⚙ button.

2 Repeat pressing ⚙ button until icon flash.

Ex) Setting second Vane Angle as 'P3'

3 Press ^ v button to select active vane: 1/2/3/4/All
1-4: control individually each vane
All: control all vane with the same duration.

4 Press < > button to select Vane number/ Vane angle.

Vane angle : 6 Step(P1~P6) & Sd
Sd : Standard angle



5 Press ^ v button to adjust the angle value.

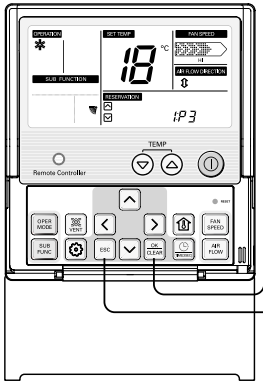

6 Press OK/CLEAR button to complete and active the setting process. (Airflow direction function will be released whenever setting vane angle)

7 Press ESC button to exit or system will automatically release without any input after 25 seconds.



Function Setting : Mode Change Temp

This function is to set converting temp. of Auto Changeover

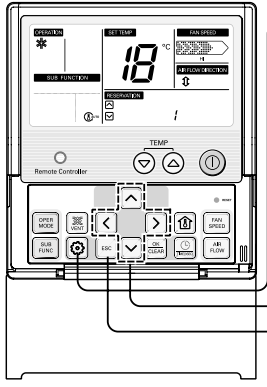

1 Press ⚙ button.

2 Repeat pressing ⚙ button until AUTO icon flash.

Ex) Setting ACO Temp as '3'.

3 Press ^ v button to change converting temp value : 1~7



4 Press ESC button to complete and active the setting process.

5 Press ESC button to exit or system will automatically release without any input after 25 seconds.

Function setting : Zone Control

To turn on/off the zones by used of it

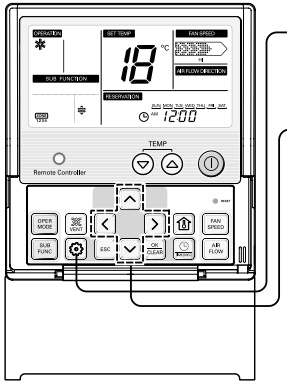

1 Press ⚙ button.

2 Repeat pressing ⚙ button until ZONE icon flash.

Ex) Turn on the zone1and zone3.

3 Press < > button to select the the zone that which one you want to turn on/off.

ZONE
1



4 Press OK/CLEAR button to turn on/off zone.

ZONE
1

5 Press < > button To select other zones If you want.
Then, Press OK/CLEAR button to turn on/off that zone as mentioned above

ZONE
12



Changing Current Time

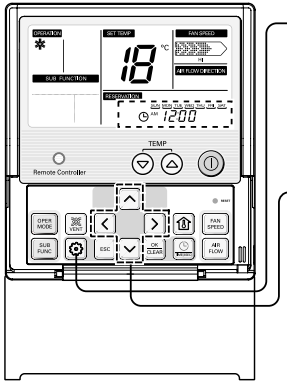

1 Keep pressing ⏱ button for 4 secs to enter Setting current time mode.

Ex) Changing Current Time as 'Monday / AM 10:20'.

2 Press < > key to adjust the current day.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3 Press ∨ key to move to AM/ PM setting mode (the 'AM/ PM segment will flash).

AM 12:00

4 Setting AM/ PM value by pressing > button.

5 Press > button to move to 'Hour' setting mode. (the 'Hour' segment will flash)

AM 12:00

6 Setting Hour value by pressing ∧ ∨ button.

AM 10:00

ENGLISH

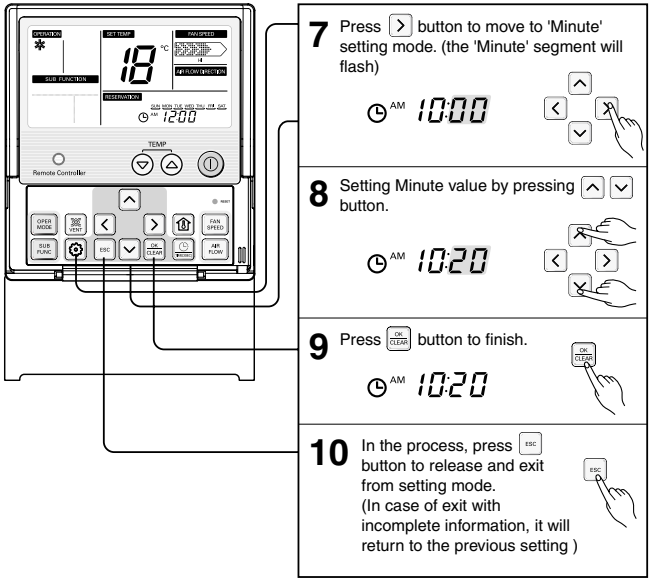

7 Press [>] button to move to 'Minute' setting mode. (the 'Minute' segment will flash)

AM 10:00

8 Setting Minute value by pressing [^] [v] button.

AM 10:20

9 Press [OK CLEAR] button to finish.

AM 10:20

10 In the process, press [ESC] button to release and exit from setting mode.
(In case of exit with incomplete information, it will return to the previous setting)

Programming : Setting Simple Reservation

In case of there is not any reservation setup on system, it is possible to make a SIMPLE reservation on indoor unit.

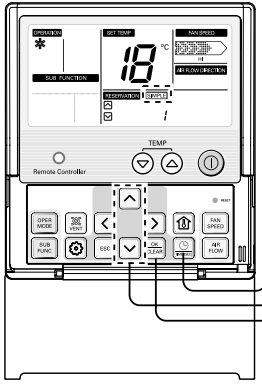

1 Press [TIMER] button to enter the Programming mode.
(the [SIMPLE] segment flashing)

Ex) Setting Simple Reservation time as '3'.

2 Press [^] [v] button to adjust reservation time.

1 ➜ 3

3 Press [OK CLEAR] button to finish setting.

3

4 Adjusting the reservation time after finish reservation setting will release the previous one.

※ If the indoor is ON, we can make the reservation for turning OFF. In reserve, if the indoor is OFF, we can set the timer for turning ON. The reservation time is from 1 to 7 hours.

Programming : Setting Sleep Reservation

This function is able to turn off Air conditioner when sleeping or after some hours.

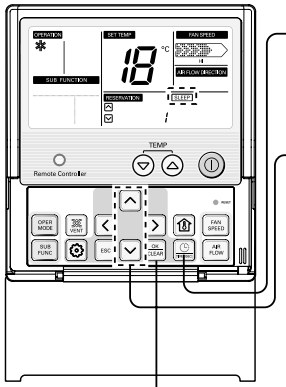

1 Press [RESERVE] button to enter the Programming mode.

Ex) Setting Sleep Reservation time as '3'.

2 Repeat pressing [RESERVE] button to enter the SLEEP reservation setting mode. ([SLEEP] segment flashing)

3 Press [∧] [∨] button to adjust reservation time.
The SLEEP reservation time is from 1 to 7 hours.

1 → 3

4 Press button to finish setting.
Whenever reservation is done, [SLEEP] icon will flash.
When this setting is released, [SLEEP] icon will disappear.

5 Adjust the reservation time after finish reservation setting will release the previous one.

⚠CAUTION
Please set a suitable time for sleep reservation.
(turning cooling for long time may be harmful to health)

Programming : Setting ON Reservation

This function is able to turn air conditioner ON after a setting time.

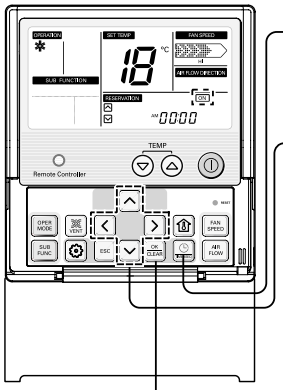

1 Press [RESERVE] button.

Ex) Setting ON Reservation Time as 'AM 10:20'.

2 Repeat pressing [RESERVE] button to enter the ON reservation setting mode. ([ON] segment flashing)

3 Press [∧] [∨] button to adjust AM/ PM setting.

AM 12:00

4 Press [<] [>] button to Hour setting mode. When the Hour icon flash, please setting time.
The setting range is within 1~12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Press [<] [>] button to shift to Minute setting mode. When the Minute icon flash, please setting minute the setting range is within 00~59.

AM 10:00

AM 10:20

6 Press [OK/CLEAR] button to finish setting.

AM 10:20

ENGLISH

Programming : Setting OFF Reservation

This function is able to turn air conditioner OFF after a setting time.

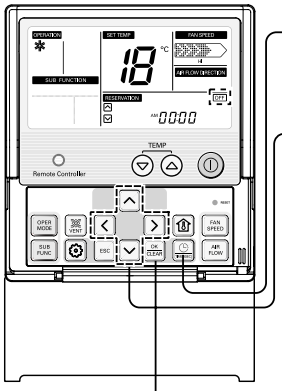

1 Press [RESERVATION] button.

Ex) Setting OFF Reservation
Time as 'AM 10:20'.

2 Repeat pressing [RESERVATION] button to enter the OFF reservation setting mode.
([OFF] segment flashing)

3 Press [∧] [∨] button to adjust AM/ PM setting.

AM 12:00

4 Press [<] [>] button to shift to Hour setting mode. When the Hour icon flash, please setting time.
The setting range is within 1~12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Press [<] [>] button to shift to Minute setting mode. When the Minute icon flash, please setting minute the setting range is within 00~59.

AM 10:00

AM 10:20

6 Press [OK/CLEAR] button to finish setting.

AM 10:20

Programming : Weekly Reservation

The weekly reservation is active after setting current time

1 Press programming button to enter the Programming mode. Repeat pressing button to select [Weekly reservation].
(The segment will be flashed)

Ex) Setting one action as below.
- Day : TUE
- ON Time : 11:30 AM
- OFF Time : 12:30 PM

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 00:00

2 Press left, right button to adjust the current day.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3 Press up, down button to adjust the action number.

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 00:00

4 Press right button to move to 'Hour' Part on ON Time section.
(The 'Hour' segment will be flashed)

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 00:00

Start Time Section

5 Press up, down button to adjust the Hour on Start Time section.

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 00:00

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 11:00

6 Press right button to move to 'Minute' Part on Start time section.
(The 'Minute' segment will be flashed)

RESERVATION WEEKLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 11:00

ENGLISH

7 Press up, down button to adjust the Minute on Start Time section.

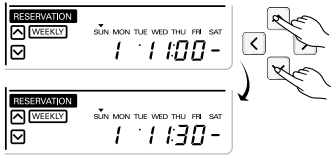

8 Press right button to move to 'Hour' Part on OFF Time section.
(The 'Hour' segment will be flashed)



9 Please refer the process from No.5 to No.7 for setting OFF Time. It is same method.

10 If you finish the setting, press setting/cancel button to complete programming.
The under bar segment will be created, when it finished.

11 Please refer the process from No.2 to No.10 for setting other day weekly program. It is same method.



12 Press exit button to exit or system will automatically release without any input after 25 seconds.

<Note>

Description of weekly reservation

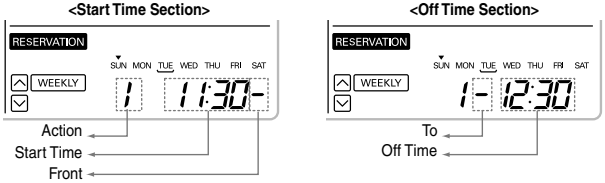

✻ Two actions per weekday can be programmed, in total 14 actions

ENGLISH

Programming : Holiday Reservation

This function is to automatically stop the machine working on some days.

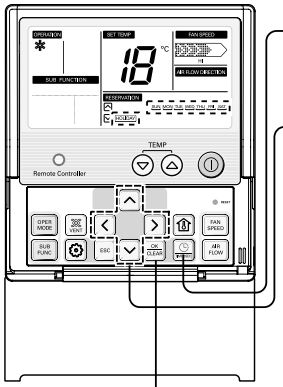

1 Press TIMER button to enter the reservation setting mode.

2 Repeat pressing TIMER button to enter the holiday reservation setting mode.
(HOLIDAY segment flashing)

3 Press < > button to move to holiday position.

4 Press ∧ ∨ button to set or release a selected day as holiday or not.
(✻ the holiday is indicated with a underline)

5 If there is any holiday from Monday to Sunday, HOLIDAY segment on LCD will be displayed.

6 Press the OK/CLEAR button to exit or if there is not any input, system will release any setting after 10 seconds.

7 It is possible to set the air conditioner OFF in every "holiday"
(ex. 9:00, 10:00, 13:00)

Ventilation Kit Control

If there is a linkage between ventilator and air conditioner, it is able to control this ventilator.

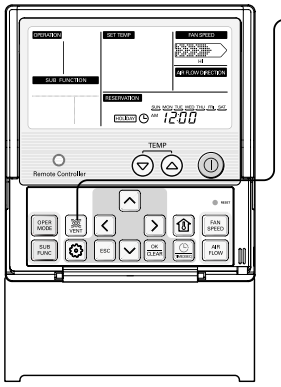

1 Press Ventilation button to turn ON/ OFF the ventilator.

2 In case of operating the ventilator, the 'Ventilation' icon will be displayed.



Operating ventilation Stop ventilation

3 When turn off ventilator, the 'Ventilation' icon disappears.

4 Please refer the Ventilation instruction in function setting menu in order to connect a ventilator to air conditioner.

In case of not-connected ventilator, this ventilation function can not be operated.

Aircon equipped Ventilation Kit

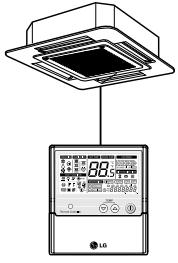

Wired Remote Controller

Error code display function

When the error occurred in the indoor unit, then the error code will be displayed on remote controller - "CH" and error code number is displayed at regular intervals.

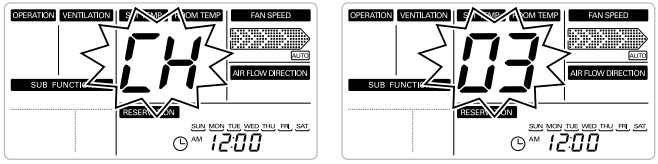

Ex) In case of "CH03"

When the remote controller is used in Group Control, the error code will be displayed as shown below

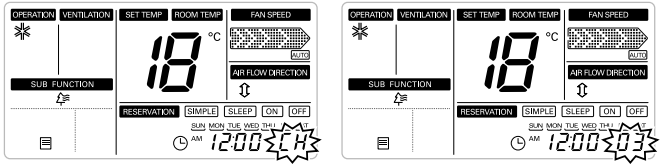

- "CH" and error code number is displayed at regular intervals beside the Clock (as shown in figure).

LG

LG
Panneau de commande à distance câblé
Manuel d'installation et d'utilisation

Modèles : PQRCUSA0

IMPORTANT

- **Veuillez lire ce manuel d'installation et d'utilisation dans son intégralité avant d'installer le produit.**
- **L'installation doit être effectuée par une personne autorisée uniquement et conformément aux normes nationales de câblage.**
- **Conservez ce manuel d'installation et d'utilisation afin de pouvoir vous y reporter après l'avoir lu en entier.**

SOMMAIRE

■ ***Mise en garde***.....3~4
■ ***Description***.....5
■ ***Instructions d'installation***.....6
Commande de groupe.....8
Réglage-Comment accéder au mode Réglage.....9
Réglage-Mode Cycle de test.....11
Réglage-Réglage des adresses pour la commande centralisée.....12
Réglage-ESP.....13
Réglage-Thermostat.....15
Réglage-Sélection de la hauteur du plafond.....16
Réglage-Réglage de la pression statique.....17
Réglage-Réglage de groupe.....18
Réglage-Réglage Maître/Esclave.....19
Réglage-Mode Contact sec.....20
Réglage-Réglage du débit d'air.....21
Réglage-Alternance Fahrenheit/Celsius.....22
Réglage-Type de zone.....23
Réglage-Nombre de zones.....24
Réglage-Réglage des fonctions en option.....25
■ ***Manuel d'utilisation***.....26
Mode Refroidissement (fonctionnement normal).....26
Mode Refroidissement (puissant).....27
Déshumidification.....28
Mode Changement automatique.....28
Mode Fonctionnement automatique.....29
Mode Ventilation.....30
Vérification de la température de consigne/de la pièce.....31
Réglage du débit d'air.....32
Fonction secondaire : Plasma.....33
Fonction secondaire : Humidificateur.....33
Fonction secondaire : Chauffage électrique.....34
Fonction secondaire : Ventilation auto.....35
Réglage de la fonction : Effacement du voyant de nettoyage du filtre.....35
Réglage de la fonction : Contrôle parental.....36
Réglage de la fonction : Grille d'élévation.....37
Réglage de la fonction : Réglage de l'orientation de l'ailette.....38
Réglage de la fonction : Température de conversion du climatiseur.....39
Réglage de la fonction : Contrôle de zone.....40
Réglage de l'heure.....41
Programmation : Programmation simple.....43
Programmation : Veille.....44
Programmation : Mise en marche.....45
Programmation : Arrêt.....46
Programmation : Programmation hebdomadaire.....47
Programmation : Vacances.....49
Réglage de la ventilation.....50
Fonction affichage du code d'erreur.....51

Mise en garde

- L'installation nécessite des compétences avancées et doit être effectuée par le centre de services ou d'autres spécialistes agréés par notre société.
- Notre société n'assurera pas la maintenance gratuite du produit s'il n'a pas été installé par une personne dûment qualifiée.
- Les mesures de sécurité ci-dessous visent à prévenir le moindre risque ou dommage.

⚠AVERTISSEMENT : si l'utilisateur ne respecte pas les mesures obligatoires, il court le risque d'être blessé ou tué.

⚠ATTENTION : si l'utilisateur ne respecte pas les mesures obligatoires, il court le risque d'être blessé ou d'endommager le produit.

: les mentions Avertissement et Attention visent à attirer l'attention de l'utilisateur sur un danger potentiel. Lisez-les attentivement pour éviter tout accident.

: les mentions Avertissement et Attention apparaissent dans ce manuel et sur le produit lui-même pour protéger l'utilisateur.

⚠AVERTISSEMENT

■ Installation

Veillez à faire appel au centre de services ou à un spécialiste pour installer les produits.

- Il existe un risque d'incendie, d'électrocution, d'explosion ou de blessure.

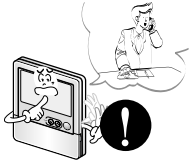

Veillez à faire appel au centre de services ou à un spécialiste pour installer à nouveau le produit installé.

- Il existe un risque d'incendie, d'électrocution, d'explosion ou de blessure.

Veillez à ne pas démonter, réparer ou modifier les produits.

- Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

■ En cours d'utilisation

Veillez à ne placer aucun produit inflammable à proximité du produit.

- Il existe un risque d'incendie.

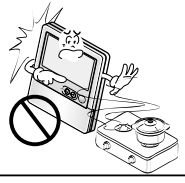

Veillez à ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau.

- Il existe un risque d'électrocution ou de panne.

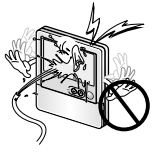

Veillez à ne soumettre le produit à aucun choc.

- Il existe un risque de panne.

FRANÇAIS

Veillez à faire appel au centre de services ou à un spécialiste si le produit prend l'eau.

• Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

Veillez à n'utiliser aucun objet coupant ou pointu pour toucher le produit.

• Il existe un risque de panne à cause de pièces endommagées.

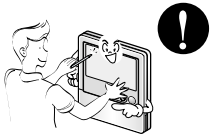

⚠ATTENTION

■ En cours d'utilisation

Ne nettoyez pas le produit à l'aide d'un détergent puissant tel qu'un solvant ; veillez à utiliser un chiffon doux.

• Il existe un risque d'incendie ou de déformation du produit.

N'appuyez pas de manière exagérée sur l'écran ou sur deux boutons en même temps.

• Il existe un risque de panne ou de dysfonctionnement du produit.

Ne touchez pas ou ne tirez pas sur le fil de plomb avec les mains humides.

• Il existe un risque d'électrocution ou de panne du produit.

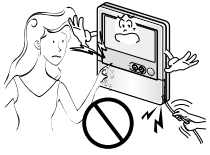

Description

Dénominations et fonctions

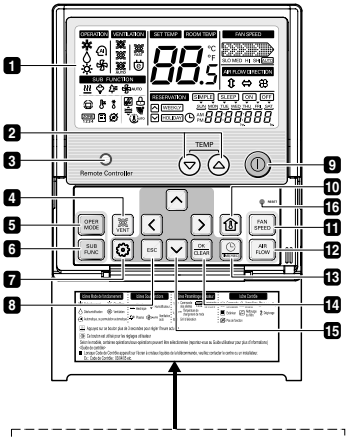

Veuillez fixer l'étiquette informative à l'intérieur de la porte.Veuillez choisir la langue appropriée en fonction de votre pays.

1. **Ecran d'indication du fonctionnement**
2. **Bouton de réglage de la température**
3. **Récepteur du panneau de commande à distance sans fil**
   • Certains produits ne peuvent recevoir un signal sans fil.
4. **Bouton Ventilation**
5. **Bouton de sélection du mode de fonctionnement**
6. **Bouton de fonction secondaire**
7. **Bouton de réglage des fonctions**
8. **Bouton de sortie**
9. **Bouton Marche/Arrêt**
10. **Bouton de température de la pièce**
11. **Bouton de réglage de la vitesse de ventilation**
12. **Bouton de réglage du débit d'air**
13. **Bouton de réglage de la réservation/de l'heure**
14. **Bouton de validation/annulation**
15. **Flèches vers le haut, le bas, la gauche et la droite**
16. **Remise Bouton**

✻ Sur certains produits, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Accessoires

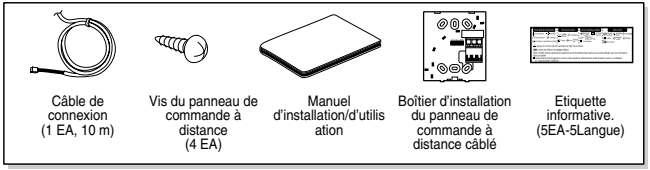

Câble de connexion (1 EA, 10 m)	Vis du panneau de commande à distance (4 EA)	Manuel d'installation/d'utilisation	Boîtier d'installation du panneau de commande à distance câblé	Etiquette informative. (5EA-5Langue)

FRANÇAIS

Instructions d'installation

1. Branchez le câble du panneau de commande à distance au boîtier d'installation du panneau de commande à distance câblé comme indiqué sur l'image de droite.

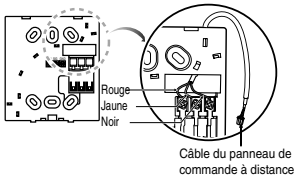

12V	Fil rouge
SIGNAL	Fil jaune
TERRE	Black wire

※ Le câble du panneau de commande à distance est branché à la sortie d'usine.

2. Après avoir inséré le câble dans l'encoche, installez le boîtier du panneau de commande à distance câblé à l'emplacement souhaité.

• Avant d'insérer le câble du panneau de commande à distance dans l'encoche, retirez tout ce qui peut gêner l'installation du boîtier.

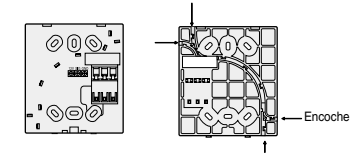

3. Après avoir installé le boîtier du panneau de commande à distance câblé à l'emplacement souhaité, vissez fermement l'appareil. (En cas de boîte enterrée, installez le boîtier du panneau de commande à distance câblé à proximité.)

• Utilisez les vis fournies.

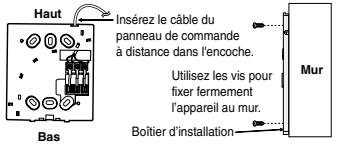

4. Après avoir fixé la partie supérieure du panneau de commande à distance au boîtier d'installation comme indiqué ci-contre, appuyez sur la partie inférieure pour monter le panneau de commande sur le boîtier.

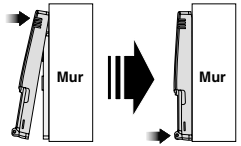

Pour démonter le panneau de commande à distance du boîtier d'installation, utilisez un tournevis comme indiqué ci-contre et insérez-le dans l'orifice marqué d'une flèche.
En tirant le tournevis vers l'avant, le panneau de commande à distance se détache.

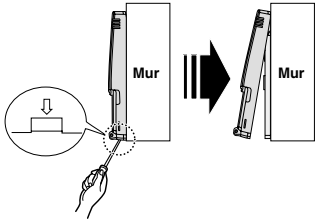

5. Utilisez le câble de connexion pour relier l'unité intérieure et le panneau de commande à distance.

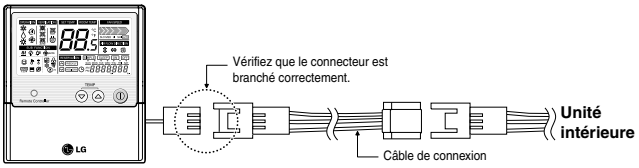

6. Si la distance entre le panneau de commande à distance câblé et l'unité intérieure est de 10 m ou plus, utilisez le câble d'allongement.

⚠ATTENTION

N'encastrez pas le panneau de commande à distance câblé dans le mur.
(Cela risque d'endommager le capteur de température.)
Le câble ne doit pas mesurer 50 m ou plus.
(Cela risque d'entraîner des erreurs de communication.)

• Lors de l'installation du câble d'allongement, vérifiez le sens du connecteur du panneau de commande et du produit pour une installation correcte.
• Si vous installez le câble d'allongement à l'envers, le connecteur ne pourra être raccordé.
• Spécification du câble d'allongement : n° 2547 1007 22#2, noyau 3, gaine 5 ou supérieur.

FRANÇAIS

Commande de groupe

1. Si vous raccordez plus de 2 unités de climatisation à un seul panneau de commande à distance, reliez-les comme indiqué ci-contre.

- Si une unité intérieure n'assure aucune communication, définissez-la comme unité esclave.
- Vérifiez la capacité de communication dans le manuel du produit.
- Reportez-vous à la page correspondante pour définir l'esclave.

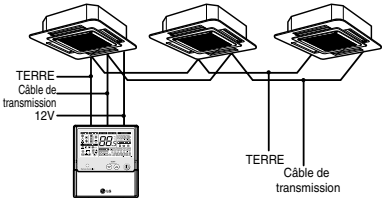

2. Si vous raccordez plus de 2 panneaux de commande à distance à une seule unité de climatisation, reliez-les comme indiqué ci-contre.

- Si vous raccordez plus de 2 panneaux de commande à distance à une seule unité de climatisation, définissez une unité maître et les autres comme esclaves, comme indiqué ci-contre.
- Reportez-vous à la section traitant du réglage maître/esclave.
- Vous ne pouvez pas commander le groupe comme indiqué pour certains produits.

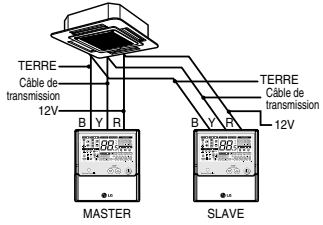

<Connexion simultanée de 2 panneaux de commande à distance>

※ **Certains produits ne prennent pas en charge la commande de groupe. Cela dépend du type de produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du produit.**

Réglage-Comment accéder au mode Réglage

⚠ AVERTISSEMENT

Le mode Réglage vous permet de régler en détail le fonctionnement du panneau de commande à distance.
Si le mode Réglage n'est pas correctement défini, il existe un risque de dysfonctionnement du produite, de blessure de l'utilisateur ou d'endommagement des lieux.
Il doit être défini par un installateur agréé, et toute personne non agréée procédant à l'installation ou à une modification sera tenue responsable des conséquences.
Dans ce cas, le service d'entretien gratuit ne sera pas assuré.

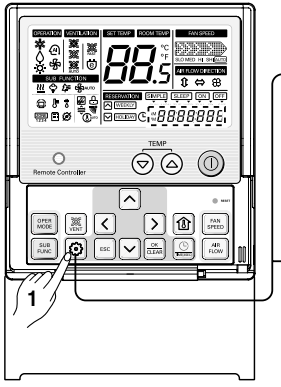

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage. (Lors de la première utilisation, un code de fonction s'affiche en bas de l'écran LCD.)

0 1 0 1
Code de fonction Valeur

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ : le menu déroule en affichant le code de fonction correspondant.

* Please refer to the following page for the function lists.

※ Certains fonctions ne s'affichent pas selon le produit.

FRANÇAIS

<Tableau des codes du mode Réglage>

N°	Fonction	Code	Valeur
1	Cycle test	01	01:défini
2	Réglage d'adresse	02	00~FF : adresse
3	Valeur ESP	03	<Niveau ESP> 01: très faible 02:faible 03:moyenne 04:élevée 05:très élevée <Valeur ESP> 0 ~ 255 03:00:155 Function Code ESP step ESP value
4	Thermostat	04	01:à distance 02:intérieur 03:2TH
5	Hauteur du plafond	05	01:moyenne 02:faible 03:élevée 04:très élevée
6	Pression statique	06	01:V-H 02:F-H 03:V-L 04:F-L
7	Réglage de groupe	07	00:esclave 01:maître
8	Réglage Maître/Esclave	08	00:esclave 01:maître
9	Contact sec	09	00:OFF 01:ON
10	Démarrage après 3 min	10	01:défini
11	Etat de la zone	11	01:variable 02:fixe
12	Conversion de température	12	01:Celsius 02: Fahrenheit (Optimisé uniquement pour les États-Unis)
13	Type de zone	13	00:ancienne 01:nouvelle
14	Nombre de zones	14	de 02 à 04 (Nombre de zones)
15	Plasma	20	00: non installé/ 01: installé
16	Chauffage électrique	21	
17	Humidificateur	22	
18	Grille d'élévation	23	
19	Kit de ventilation	24	

※ Certains fonctions ne s'affichent pas selon le produit.

Réglage-Mode Cycle test

Après avoir installé le produit, vous devez effectuer un cycle de test.
Pour plus d'informations sur cette opération, reportez-vous au manuel du produit.

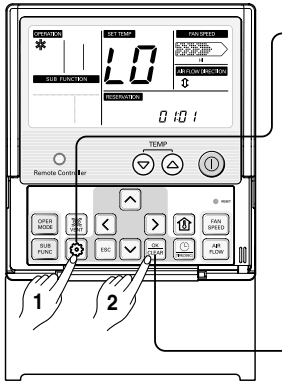

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer le mode Réglage jusqu'à ce que le code s'affiche au niveau du minuteur.



2 Appuyez sur le bouton SET/CLEAR pour démarrer.



※ Le mode Refroidissement, le mode Ventilation et le débit d'air sont activés pendant 18 minutes quelle que soit la température de la pièce.
※ Au bout de 18 minutes, le système s'éteint automatiquement.
※ Dans le cas d'un produit avec conduit, la fonction UP/DOWN (Haut/Bas) du débit d'air ne s'affiche pas.
※ La réception d'un signal du panneau de commande à distance câblé entraîne l'arrêt du cycle de test.
Il en va de même en cas de pression sur un bouton.

FRANÇAIS

Réglage-Réglage des adresses pour la commande centralisée

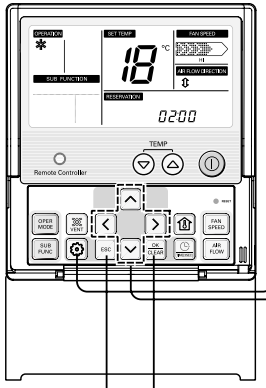

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 02.

02:00

N° d'unité intérieure

Code de fonction N° de groupe

Ex) Réglage d'adresse sur « F5 »

3 Définissez le n° de groupe en appuyant sur les boutons ∧ ∨ .

02:F0

4 Passez au réglage du n° d'unité intérieure en appuyant sur le bouton ›.

02:F0

5 Définissez le n° d'unité intérieure en appuyant sur les boutons ∧ ∨.

02:F5

6 Appuyez sur le bouton OK/CLEAR pour enregistrer ou annuler.

02:F5

7 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

Réglage-ESP

Qu'est-ce que la fonction ESP ?

Il s'agit de la fonction préréglée qui adapte la force du vent. Veillez ne pas la modifier.

⚠ATTENTION

Si vous réglez incorrectement la fonction ESP, le climatiseur risque de mal fonctionner.
Ce réglage doit être effectué par un technicien agréé.
Cette fonction concerne les produits avec conduit uniquement.

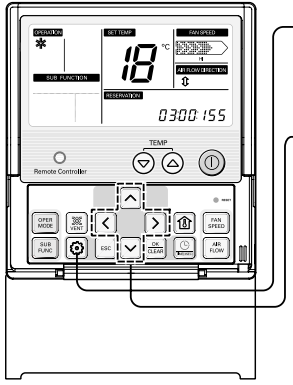

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 03.

03:00:155

Code de fonction Niveau ESP Valeur ESP

3 Définissez le niveau ESP en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (01 : très faible, 02 : faible, 03 : moyen, 04 : élevé, 05 : puissant).

4 Passez au réglage ESP en appuyant sur le bouton ›.

5 Appuyez sur les boutons ∧ ∨ pour sélectionner la valeur ESP (0~255).

FRANÇAIS

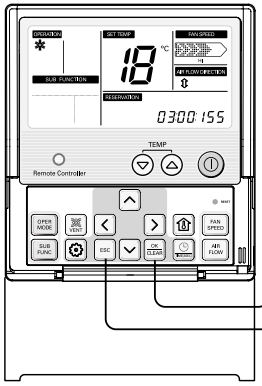

6 Appuyez sur le bouton [OK/CLEAR] pour enregistrer ou annuler.

7 Appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

※ Le réglage faible ou puissant n'est pas disponible sur certains produits.

※ Etant donné que la valeur ESP a été réglée correctement à la sortie d'usine, il est recommandé de ne pas la modifier.

Réglage-Thermostat

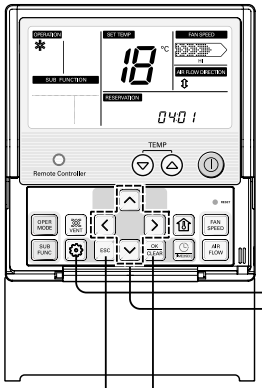

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 04.

04 : 1

Code de fonction Réglage du thermostat

Ex) Réglage du thermostat sur « 2TH ».

3 Définissez le mode du thermostat en appuyant sur les boutons [∧] [∨] (01 : panneau de commande à distance, 02 : unité intérieure, 03 : 2TH).

04:03

4 Appuyez sur le bouton [OK/CLEAR] pour enregistrer ou annuler.

04:03

5 Appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

※ Le système utilisera la valeur captée par l'unité intérieure ou le panneau de commande à distance.

<Tableau de thermostat>

Emplacement du capteur de température		Fonction
01	Unité intérieure	Fonctionnement en fonction de la température captée par l'unité intérieure
02	Panneau de commande à distance	Fonctionnement en fonction de la température captée par le panneau de commande à distance
03	2-Thermostats(2TH)	Fonctionnement à la température la plus basse après avoir comparé les températures captées par l'unité intérieure et le panneau de commande à distance.

FRANÇAIS

Réglage-Sélection de la hauteur du plafond

Cette fonction permet d'ajuster le débit d'air de ventilation (FAN) en fonction de la hauteur du plafond (modèle à cassette uniquement).

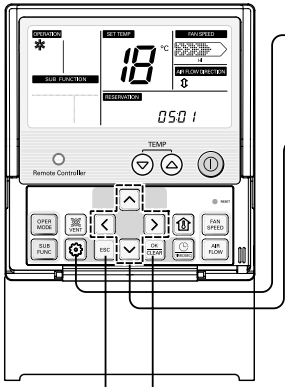

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 05.

05:01
Code de fonction — Hauteur du plafond

Ex) Réglage de la hauteur du plafond au niveau « Normal »

3 Sélectionnez la hauteur du plafond en appuyant sur les boutons.
(01 : faible, 02 : normale, 03 : élevée, 04 : très élevée.)

05:02

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

05:02

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

<Tableau de sélection de la hauteur du plafond>

Niveau de hauteur du plafond		Description
01	Faible	Diminue le débit d'air intérieur d'un niveau par rapport au niveau normal
02	Normal	Définit le débit d'air intérieur au niveau normal
03	Elevé	Augmente le débit d'air intérieur d'un niveau par rapport au niveau normal
04	Très élevé	Increase indoor airflow rate 2 steps from standard level

※ Le réglage de la hauteur du plafond n'est disponible que sur certains produits.
※ La fonction de hauteur du plafond « très élevée » est disponible en fonction de l'unité intérieure.
※ Reportez-vous au manuel du produit pour plus d'informations.

Réglage-Réglage de la pression statique

Cette fonction concerne les produits avec conduit uniquement.
Elle entraîne un dysfonctionnement dans les autres cas.

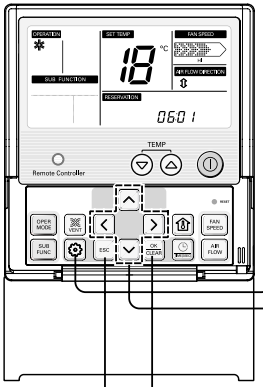

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 06.

06:01
Code de fonction — Pression

3 Sélectionnez la pression statique en appuyant sur les boutons ^ v .
(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

<Tableau de réglage de la pression statique>

Sélection de la pression		Fonction	
		Fonctionnement sur zone	Valeur ESP normale
01	F-L	Fixe	Faible
02	F-H	Fixe	Elevée
03	V-L	Variable	Faible
04	V-H	Variable	Elevée

FRANÇAIS

Réglage-Réglage de groupe

Cette fonction sert uniquement à la commande de groupe.
Veuillez ne pas l'utiliser en l'absence de groupe.

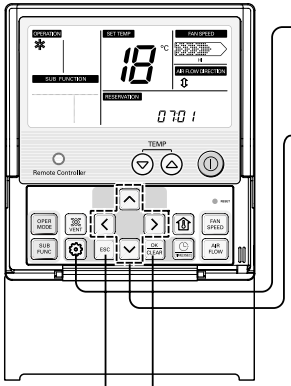

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 07.

07:01

Code de fonction Valeur Maître/Esclave

Ex) Réglage « Maître »

3 Sélectionnez le maître et l'esclave en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (00 : esclave, 01 : maître).

07:01

4 Appuyez sur le bouton OK/CLEAR pour enregistrer ou annuler.

07:01

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

Réglage-Réglage Maître/Esclave

Dans le cas de 2 unités intérieures raccordées à une unité extérieure, les 2 unités intérieures sont désignées comme maître et esclave.
Elles peuvent donc fonctionner ensemble. (Le code de réglage de cette fonction ne s'affiche pas sur les unités non équipées.)

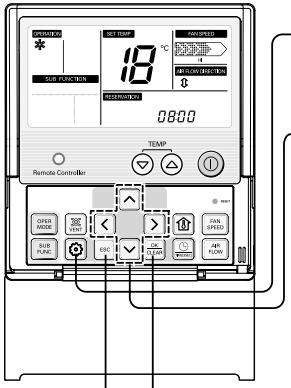

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 08.

08:00

Code de fonction Maître/Esclave

Ex) Réglage « Maître/Esclave »

3 Sélectionnez le maître et l'esclave en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (00 : esclave, 01 : maître).

08:01

4 Appuyez sur le bouton OK/CLEAR pour enregistrer ou annuler.

08:01

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

FRANÇAIS

Réglage-Mode Contact sec

Cette fonction permet à l'unité intérieure à contact sec de fonctionner en mode automatique ou manuel avec le panneau de commande à distance.

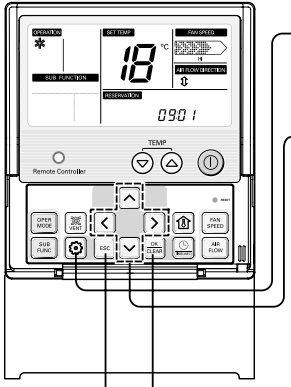

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le code de fonction 09.

0901

Function Code — Contact sec Code

Ex) Mise en marche du mode Contact sec (« ON »)

3 Sélectionnez le réglage Contact sec en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (00 : OFF (Arrêt), 01 : ON (Marche)).

0901

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

0901

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

* Veuillez vous reporter au manuel relatif au contact sec pour plus d'informations.

Réglage-Réglage du débit d'air

Cette fonction n'est disponible que sur certains produits.
Il est possible de régler le débit d'air intérieur sur Variable ou Fixe. Le réglage d'origine est « Variable ».

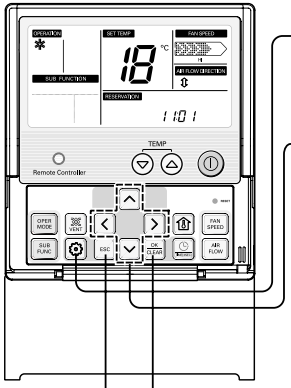

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 11.

1101

Code de fonction — Mode de réglage du débit d'air

Ex) Réglage de l'état de la zone sur « Fixe ».

3 SDéfinissez le mode de réglage du débit d'air en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (01 : Variable, 02 : Fixe).

1102

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

1102

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

FRANÇAIS

Réglage-Alternance Fahrenheit/Celsius

Cette fonction vous permet d'alterner entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
(Optimisé uniquement pour les États-Unis)

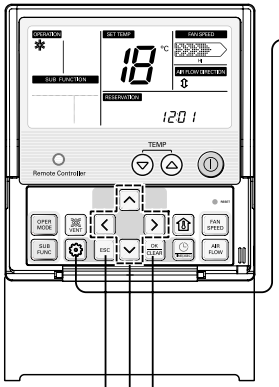

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 12.

12:01
Code de fonction — Valeur du mode de conversion

Ex) Réglage Fahrenheit

3 Définissez l'unité de température en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (01 : Celsius, 02 : Fahrenheit).

12:02

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

12:02



5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

※ Lorsque vous appuyez sur les boutons ∧ ∨ en mode Fahrenheit, la température augmente/baisse de 2 degrés.

Réglage-Type de zone

Cette fonction n'est disponible que sur certains produits.
Il est possible de régler le type de zone pour le produit, nouvelle ou ancienne, disponible pour installer le contrôle du registre.

⚠ATTENTION
Si vous définissez un nombre de zones incorrect, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement, particulièrement concernant le contrôle de zone. Cette fonction doit être réglée par un technicien qualifié.

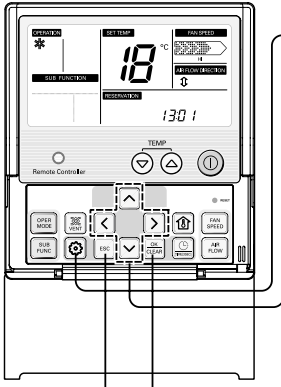

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 13.

13:01
Code de fonction — Valeur type de zone.

Ex) Réglage de la zone « nouvelle »

3 Sélectionnez le type de zone en appuyant sur la touche ∧ ∨ (00 : ancienne, 01 : nouvelle)

13:01

4 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour enregistrer ou annuler.

13:01

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

FRANÇAIS

Réglage-Réglage du nombre de zones

Cette fonction n'est disponible que sur certains produits.
Le nombre de zones à définir correspond au nombre de zones installées. Il est uniquement possible de contrôler les zones de type nouveau.

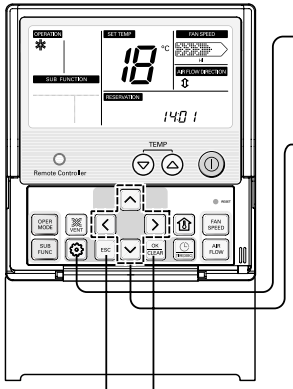

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction 14.

14:02

Code de fonction — Nombre de zones installées

Ex) Réglage du nombre de zone « 2 »

3 Sélectionnez le nombre de zones en appuyant sur la touche ∧ ∨ (de 02 à 04 : nombre de zones installées).

14:02



4 Appuyez sur le bouton OK/CLEAR pour enregistrer ou annuler.

14:02

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

Réglage-Réglage des fonctions en option

Pour les produits en option : purificateur d'air, déshumidificateur, chauffage électrique, ventilation, grille d'élévation.
Il est possible de définir si ces options sont installées ou non.

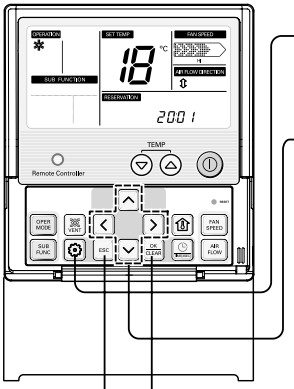

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton ⚙ pour entrer dans le mode Réglage jusqu'à-ce le minuteur affiche « 01:01 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ pour sélectionner le code de fonction
(20 : purificateur d'air,
21 : déshumidificateur,
22 : chauffage électrique,
23 : grille d'élévation,
24 : kit de ventilation).

20:01

Code de fonction — Etat

3 Sélectionnez l'état de chaque mode en appuyant sur les boutons ∧ ∨ (00 : non installé, 01 : installé).



4 Appuyez sur le bouton OK/CLEAR pour enregistrer ou annuler.

5 Appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

FRANÇAIS

Manuel d'utilisation

Mode Refroidissement (fonctionnement normal)

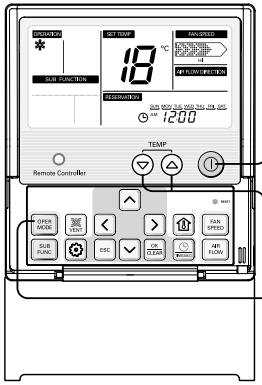

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement Refroidissement.

3 Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons .

Appuyez sur le bouton pour vérifier la température de la pièce. Lorsque la température souhaitée est plus élevée que la température de la pièce, de l'air à température ambiante est soufflé au lieu d'air frais.

❖ Gamme de température : 18°C~30°C (64°F~86°F)

Mode Refroidissement (puissant)

Rafraîchit rapidement la pièce avec de l'air frais.

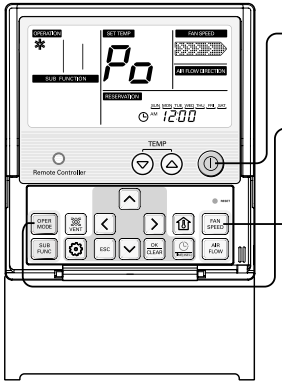

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement Refroidissement.

3 Appuyez de manière continue sur le bouton jusqu'à-ce que « Po » s'affiche.

Qu'est-ce que le sur-refroidissement ?

- Température souhaitée : 18°C
- Vitesse du ventilateur : spécial très froid (Power air)

❇ Permet d'abaisser très rapidement la température de l'air du compartiment.

Mode Chauffage

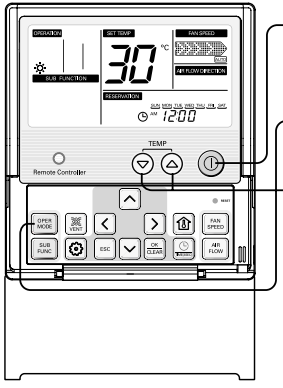

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement Chauffage.

3 Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons .

Lorsque la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce, seul de l'air à température ambiante est soufflé.

❖ Gamme de température : 16°C~30°C (60°F~86°F)

FRANÇAIS

Déshumidification

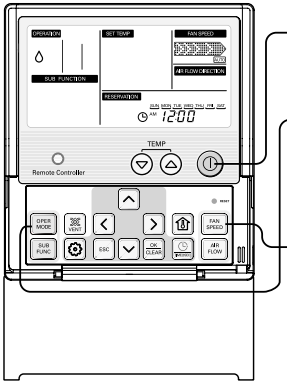

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton OPER MODE pour sélectionner le mode Déshumidification.
La température ne peut être réglée dans ce mode.

3 Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour sélectionner le débit d'air : SLO (Lent) → LO (Faible) → HI → (NONE) → AUTO
(La liste peut varier en fonction du produit.)

❖ NONE (Aucun) : puissance de ventilation.

En saison humide ou dans un climat humide, il est possible de faire fonctionner en même temps les modes déshumidification et refroidissement pour évacuer efficacement l'humidité.

Mode Changement automatique

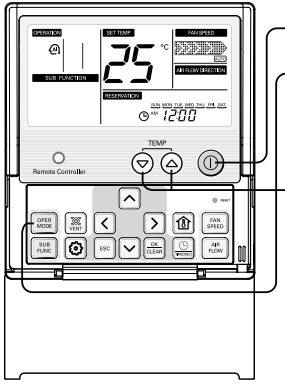

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton OPER MODE pour sélectionner le mode Changement automatique.

3 La température souhaitée, comme indiquée sur l'image de droite, peut être réglée en mode refroidissement/chauffage.

❖ Gamme de température : 18°C~30°C (64°F~86°F)

Mode Fonctionnement automatique

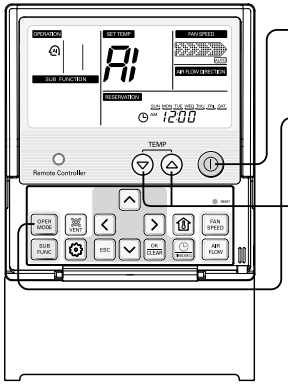

1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton OPER MODE pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.

3 En cas de fonctionnement en mode Refroidissement uniquement, avec un niveau normal de 0, il est possible de régler la température de -2 à 2.

En mode Fonctionnement automatique :

- Il est possible d'utiliser le bouton FAN SPEED (Vitesse de ventilation).
- Il est possible de passer manuellement à un autre mode de fonctionnement.

❖ Le mode Changement automatique et le mode Fonctionnement automatique ne fonctionnent pas sur tous les produits.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du produit.

<Tableau des codes>

Code	Ressenti
2	Froid
1	Plutôt froid
0	Neutre
-1	Plutôt chaud
-2	Chaud

FRANÇAIS

Mode Ventilation

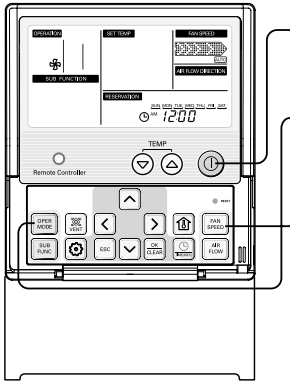

1 Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer l'unité intérieure.

2 Appuyez sur le bouton OPER MODE.

3 Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour sélectionner le débit d'air : SLO (Lent) → LO (Faible) → MED (Moyen) → HI (Fort) → (NONE) (Aucun) → AUTO

(La liste peut varier en fonction du produit.)

※ En mode Ventilation, le compresseur extérieur ne fonctionne pas.

※ Le ventilateur n'apporte pas d'air frais mais de l'air à température ambiante.

Vérification de la température de consigne/de la pièce

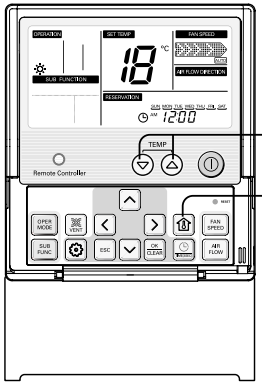

1 Vous pouvez régler simplement la température souhaitée.

- Appuyez sur les boutons ▽ △ pour régler la température souhaitée.

△ : augmente de 1°C ou 2°F par pression

▽ : diminue de 1°C ou 2°F par pression

Room temp : indique la température actuelle de la pièce.
Set temp : indique la température de consigne.

En fonction du type de panneau de commande, la température souhaitée peut être réglée à 0,5 degré Celsius près.

Refroidissement: le mode Refroidissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est plus élevée que la température de la pièce. Veuillez diminuer la température souhaitée.

Chauffage: Tle mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est plus faible que la température de la pièce. Veuillez augmenter la température souhaitée.

2 Lorsque vous appuyez sur le bouton ⌂, la température de la pièce s'affiche pendant 5 secondes.
Après 5 secondes, la température souhaitée apparaît.
En fonction de l'emplacement du panneau de commande à distance, la température réelle de la pièce et la valeur affichée peuvent être différentes.

FRANÇAIS

Réglage du débit d'air

Vous pouvez régler simplement le débit d'air souhaité.

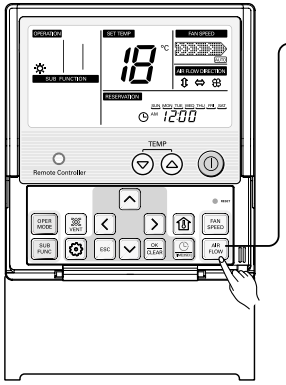

1 Appuyez sur les boutons [AIR FLOW] pour régler la direction du débit d'air.
- ❃ → (NONE) → ⇔ ⇳ → ⇔ → ⇳
- Cette liste peut varier en fonction du produit.

❖ NONE (Aucun) : tourbillon libre

Reportez-vous au manuel du produit.

<Tableau de réglage du débit d'air>

Symbole	Description
❃	Tourbillon : ailettes ouvertes en croix.
⇳	Haut-Bas : l'ailette bouge de haut en bas de manière automatique et continue.
⇔	Gauche-Droite : l'ailette bouge de gauche à droite de manière automatique et continue.

❊ Sur certains produits, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Fonction secondaire : Plasma

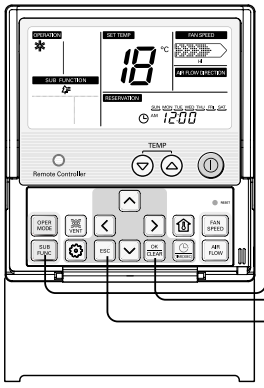

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [SUB FUNC] jusqu'à-ce que l'icône clignote.

2 Validez ou annulez la fonction [OK CLEAR] en appuyant sur le bouton (l'icône AIRPURIFY apparaît/disparaît sous SUB FUNCTION à l'écran).

3 Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir.

Lorsque l'appareil est éteint, la fonction Plasma est également éteinte (de même au redémarrage de l'unité intérieure).

Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Plasma, elle n'apparaît pas lors de la pression du bouton [SUB FUNC] .

Fonction secondaire : Humidificateur

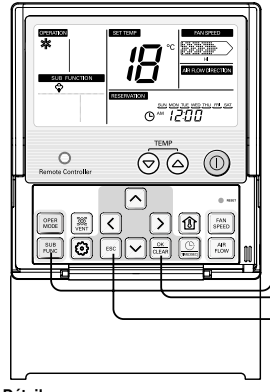

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [SUB FUNC] jusqu'à-ce que l'icône clignote.

2 Activez/désactivez la fonction Humidificateur en appuyant sur le bouton [OK CLEAR] (l'icône s'affiche en cas de réglage de l'option et disparaît dans le cas contraire).

3 En cas de non-sélection, appuyez sur le bouton [ESC] dans les 10 secondes pour quitter l'écran de réglage.

Détails :

Lorsque l'appareil est éteint, la fonction Humidificateur est également éteinte (de même au redémarrage de l'unité intérieure).

Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Humidificateur, elle n'apparaît pas lors de la pression du bouton [SUB FUNC] .

FRANÇAIS

Fonction secondaire : Chauffage électrique

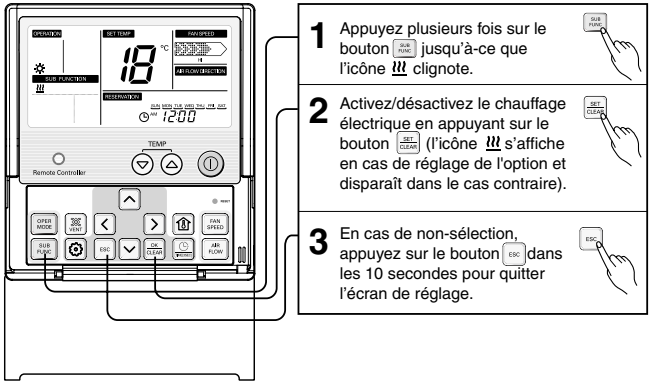

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [SUB FUNC] jusqu'à-ce que l'icône clignote.

2 Activez/désactivez le chauffage électrique en appuyant sur le bouton [SET CLEAR] (l'icône s'affiche en cas de réglage de l'option et disparaît dans le cas contraire).

3 En cas de non-sélection, appuyez sur le bouton [ESC] dans les 10 secondes pour quitter l'écran de réglage.

Détail

- La fonction Chauffage électrique n'est disponible qu'en mode Chauffage.
- Lors du fonctionnement de la fonction Chauffage électrique et du mode Chauffage, la fonction Chauffage électrique s'éteint lorsque l'appareil est éteint (de même lors du redémarrage du mode Chauffage depuis le panneau de commande à distance sans fil ou câblé).
- Lorsque le mode de fonctionnement est modifié pendant l'exécution de la fonction Chauffage électrique et du mode Chauffage, la fonction Chauffage électrique s'éteint.
- Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Chauffage électrique, elle n'apparaît pas lors de la pression du bouton [SUB FUNC].
- La fonction Chauffage électrique peut également être activée par le panneau de commande à distance sans fil.

Fonction secondaire : Ventilation auto

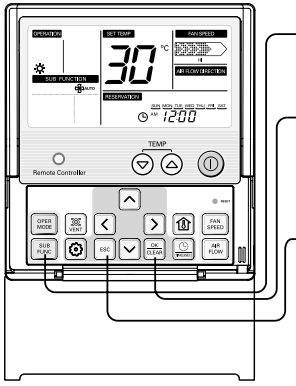

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [SUB FUNC] jusqu'à-ce que l'icône AUTO clignote.

2 Validez ou annulez la fonction Ventilation auto en appuyant sur le bouton [SET CLEAR] (l'icône AUTO apparaît/disparaît à l'écran).

SUB FUNCTION

3 Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir.

Détails :

Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Ventilation auto, elle n'apparaît pas lors de la pression du bouton [SUB FUNC].

Réglage de la fonction : Effacement du voyant de nettoyage du filtre

Cette fonction permet d'effacer le voyant de nettoyage du filtre de l'unité intérieure.

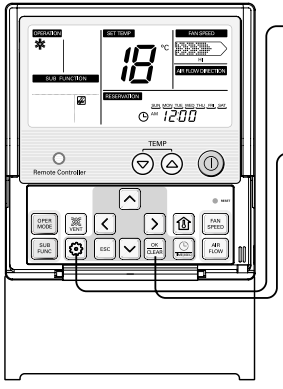

1 Appuyez sur le bouton [⚙]. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [⚙] jusqu'à-ce que l'icône ☑ clignote.

2 Lorsque le bouton [OK CLEAR] clignote, appuyez sur le bouton pour effacer l'écran.

Lorsque le filtre est couvert de poussière l'efficacité du refroidissement/chauffage est réduite et la consommation électrique augmente.

C'est pourquoi vous devez nettoyer le filtre à chaque fois que cela vous est demandé.

FRANÇAIS

Réglage de la fonction : Contrôle parental

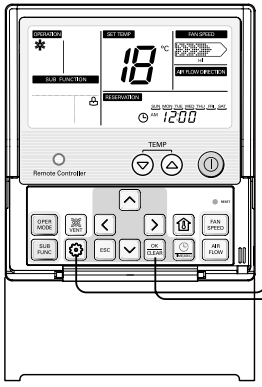

Cette fonction permet d'empêcher les enfants ou d'autres personnes d'utiliser l'unité intérieure.

- Appuyez sur le bouton ⚙.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ jusqu'à-ce que l'icône LOCK clignote.

- Lorsque le bouton OK/CLEAR clignote, appuyez sur le bouton pour valider cette fonction.
- Lorsque cette fonction est activée, l'icône s'affiche à chaque opération, sauf lors de la modification de la température de la pièce.
  Toutefois, il est possible de commander normalement l'unité depuis le panneau de commande à distance sans fil.

Pour annuler cette fonction, appuyez en continu sur le bouton ⚙ jusqu'à-ce que l'icône clignote puis appuyez sur le bouton OK/CLEAR.

Réglage de la fonction : Grille d'élévation

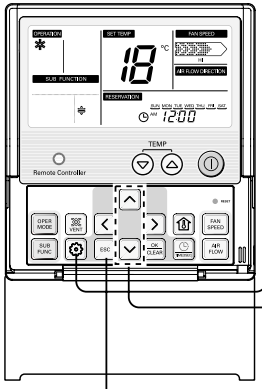

Cette fonction permet de déplacer le filtre de l'unité intérieure vers le haut ou le bas pour le nettoyer.
Ce réglage s'applique uniquement aux produits dotés de cette fonction.

- Appuyez sur le bouton ⚙.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚙ jusqu'à-ce que l'icône clignote.
- Appuyez sur les boutons ∧ ∨ pour déplacer la grille vers le haut ou le bas ou l'arrêter.
- Bouton ∧ : déplace la grille vers le haut depuis une position arrêtée ou arrête le déplacement de la grille.
- Bouton ∨ : déplace la grille vers le bas depuis une position arrêtée ou arrête le déplacement de la grille.

Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton ESC pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 60 secondes d'inactivité.

Détails :
Si le modèle ne possède pas cette fonction secondaire, elle n'apparaît pas lors de la pression du bouton SUBFUNCTION ⚙.

<Affichage LCD de la grille d'élévation>

Direction : haut



Direction : bas

Direction : arrêt

FRANÇAIS

Réglage de la fonction : Réglage de l'orientation de l'ailette

Cette fonction permet de régler l'orientation suivant laquelle l'air est soufflé.

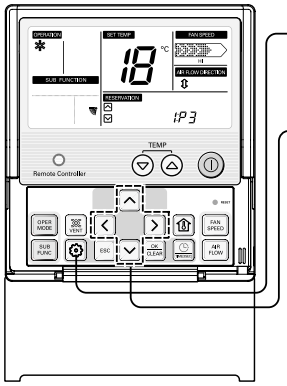

1 Appuyez sur le bouton [⚙].

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [⚙] jusqu'à-ce que l'icône clignote.

Ex) Réglage de l'orientation de la deuxième ailette sur « P3 »

3 Appuyez sur les boutons [∧] [∨] pour sélectionner l'ailette active : 1/2/3/4/All (Tout)
1-4 : commander individuellement chaque ailette.
Tout : commander toutes les ailettes en même temps.

4 Appuyez sur les boutons [<] [>] pour sélectionner le numéro d'ailette/l'orientation.
Orientation de l'ailette : 6 niveaux (P~P6) et Sd (Standard) : orientation normale.

5 Appuyez sur les boutons [∧] [∨] pour régler l'orientation.

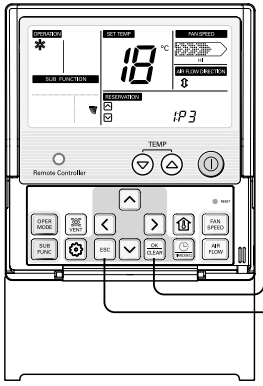

6 Appuyez sur le bouton [OK CLEAR] pour terminer et activer la fonction (la fonction d'orientation du débit d'air est annulée à chaque modification de l'orientation de l'ailette).

7 Appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

Réglage de la fonction : Température du mode Changement automatique

Cette fonction permet de définir la température de conversion du climatiseur.

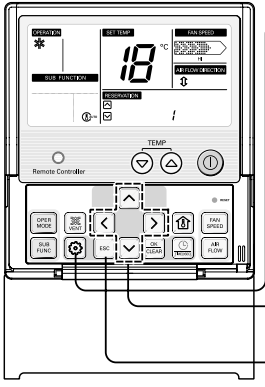

1 Appuyez sur le bouton [⚙].

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [⚙] jusqu'à-ce que l'icône de conversion de la température [AUTO] clignote.
Ex) Réglage de la température de changement automatique sur « 3 ».

3 Appuyez sur les boutons [∧] [∨] pour modifier la valeur de conversion de la température : 1~7.

4 Appuyez sur le bouton [ESC] pour terminer et activer la fonction.

5 Appuyez sur le bouton [ESC] pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

FRANÇAIS

Réglage de fonction : commande de zone

Pour activer / désactiver les zones à utiliser.

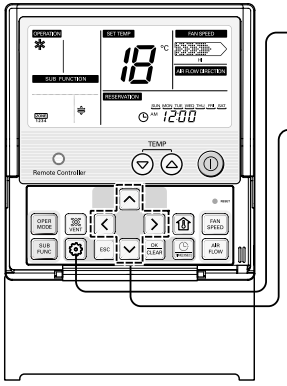

1 Appuyez sur la touche (⚙)

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche (⚙) jusqu'à ce que les icones (⚙) (ZONE) clignotent.

3 Appuyez sur la touche (< >) pour sélectionner la zone que vous souhaitez activer / désactiver.

ZONE
1

4 Appuyez sur la touche (OK/CLEAR) pour activer / désactiver la zone.

ZONE
1

5 Appuyez sur la touche (< >) pour sélectionner d'autres zones si vous le souhaitez.
Appuyez ensuite sur la touche (OK/CLEAR) pour activer / désactiver cette zone comme indiqué ci-dessus

ZONE
1 2

Réglage de l'heure

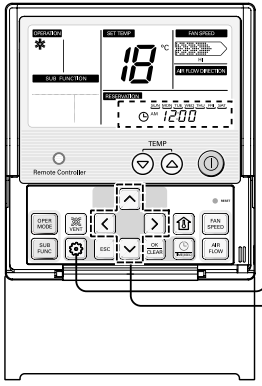

1 Appuyez 4 secondes sur le bouton (TIMER) pour entrer dans le mode Réglage de l'heure

Ex) Modification de la date et l'heure actuelles en « Monday / AM 10:20 » (Lundi/10h20).

2 Appuyez sur les boutons < > pour régler le mois/jour actuel.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3 Appuyez sur le bouton (v) pour passer du mode AM (12 h) au mode PM (24 h) (le segment « AM/PM » clignote).

AM 12:00

4 Réglez la valeur AM/PM en appuyant sur le bouton (>).

5 Appuyez sur le bouton (>) pour passer au réglage des heures (le segment « Heures » clignote).

AM 12:00

6 Réglez l'heure en appuyant sur les boutons (^ v).

AM 10:00

FRANÇAIS

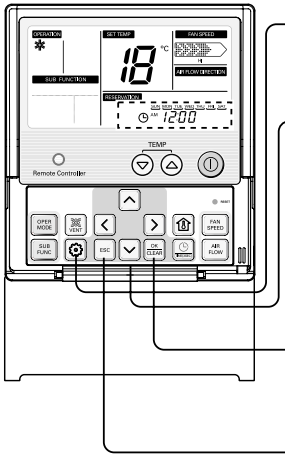

7 Appuyez sur le bouton [›] pour passer au réglage des minutes (le segment « Minutes » clignote).

AM 10:00

8 Réglez les minutes en appuyant sur les boutons [^] [v].

AM 10:20

9 Appuyez sur le bouton [OK CLEAR] pour terminer.

AM 10:20

10 En cours de réglage, appuyez sur le bouton [ESC] pour annuler et quitter le mode Réglage de l'heure (en cas d'informations incomplètes lors de la sortie, le réglage précédent est rétabli).

Programmation : Programmation simple

Si aucune programmation n'a été effectuée sur le système, il est possible d'effectuer une programmation SIMPLE sur une unité intérieure.

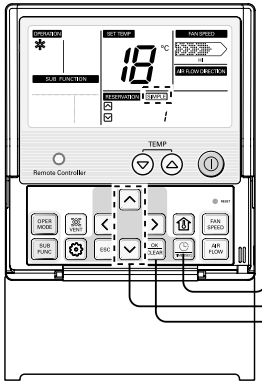

1 Appuyez sur le bouton [TIMER SET] pour entrer dans le mode Programmation (le segment [SIMPLE] clignote).

Ex) Réglage de l'heure de programmation simple sur « 3 ».

2 Appuyez sur les boutons [^] [v] pour régler l'heure de programmation.

1 ➜ 3

3 Appuyez sur le bouton [OK CLEAR] pour terminer.

3

4 Le réglage d'une nouvelle programmation annule la précédente.

※ Si l'unité intérieure est en marche, il est possible de programmer son arrêt.
A l'inverse, si l'unité intérieure est éteinte, il est possible de régler le minuteur pour l'allumer.
La programmation peut durer de 1 à 7 heures.

FRANÇAIS

Programmation : Veille

Cette fonction permet d'éteindre le climatiseur lorsqu'il est en veille ou au bout de quelques heures.

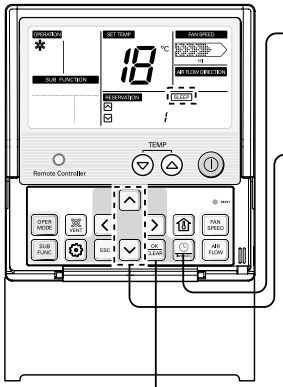

1 Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode Programmation.

Ex) Réglage de l'heure de programmation en mode Veille sur « 3 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour entrer dans le mode Veille (le segment SLEEP clignote).

3 Appuyez sur les boutons pour régler l'heure de programmation.
La programmation du mode Veille peut durer de 1 à 7 heures.

1 → 3

4 Appuyez sur le bouton (*) pour terminer.
Lorsque la programmation est terminée, l'icône SLEEP clignote.
Lorsque cette fonction est annulée, l'icône SLEEP disparaît.

5 Le réglage d'une nouvelle programmation annule la précédente.

⚠ATTENTION
Veillez à programmer une durée raisonnable (faire fonctionner longtemps le mode Refroidissement peut être dangereux pour la santé).

Programmation : Mise en marche

Cette fonction permet de mettre le climatiseur en marche à une heure définie.

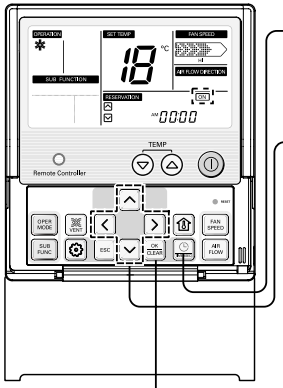

1 Appuyez sur le bouton .

Ex) Setting ON Reservation Time as 'AM 10:20'.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour entrer dans le mode Mise en marche (le segment ON clignote).

3 Appuyez sur les boutons pour régler la fonction AM/PM.

AM 12:00

4 Appuyez sur les boutons pour sélectionner l'heure.
Lorsque l'icône des heures clignote, réglez l'heure.
Les valeurs possibles vont de 1 à 12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Appuyez sur les boutons pour sélectionner les minutes.
Lorsque l'icône des minutes clignote, réglez les minutes. Les valeurs possibles vont de 00 à 59.

AM 10:00

AM 10:20

6 Appuyez sur le bouton pour terminer.

AM 10:20

FRANÇAIS

Programmation : Arrêt

Cette fonction permet d'éteindre le climatiseur à une heure définie.

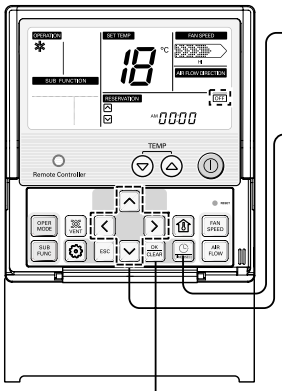

1 Appuyez sur le bouton .

Ex) Réglage de l'heure de programmation d'arrêt sur « AM 10:20 ».

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour entrer dans le mode Arrêt (le segment OFF clignote).

3 Appuyez sur les boutons pour régler la fonction AM/PM.

AM 12:00

4 Appuyez sur les boutons pour sélectionner l'heure.
Lorsque l'icône des heures clignote, réglez l'heure.
Les valeurs possibles vont de 1 à 12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Appuyez sur les boutons pour sélectionner les minutes.
Lorsque l'icône des minutes clignote, réglez les minutes.
Les valeurs possibles vont de 00 à 59.

AM 10:00

AM 10:20

6 Appuyez sur le bouton pour terminer.

AM 10:20

Programmation : Programmation hebdomadaire

La programmation hebdomadaire est disponible une fois l'heure actuelle réglée.

1 Appuyer sur le bouton de programmation pour passer en mode de programmation.
Répéter l'appui sur la touche pour choisir [Weekly reservation].
(le segment clignote)
Par ex.) Réglage d'une action comme ci-dessous.

- Jour : TUE (mardi)
- Heure de Marche : 11h30
- Heure d'Arrêt : 12h30

2 Appuyer sur les touches gauche et droite pour régler le jour en cours.

3 Appuyer sur les touches haut et bas pour régler le numéro d'action.

4 Appuyer sur la touche droite pour passer à la partie « heure » de la section heure de Marche.
(Le segment de « heure » clignote)

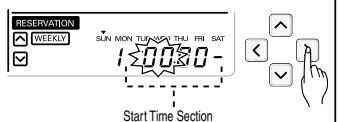

5 Appuyer sur les touches haut et bas pour ajuster l'heure de démarrage.

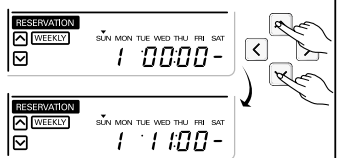

6 Appuyer sur la touche droite pour passer à la partie « minute » de la section heure de démarrage.
(le segment « minute » clignote)

FRANÇAIS

7 Appuyer sur les touches haut et bas pour ajuster les minutes de la section heure de démarrage.

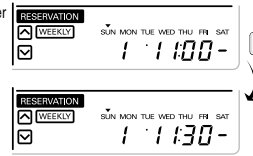

8 Appuyer sur la touche droite pour passer à la partie « heure » de la section heure d'arrêt. (le segment « heure » clignote)

9 Veuillez vous-référer aux étapes n°5 à n°7 pour régler l'heure d'arrêt. C'est la même méthode.

10 Si vous terminez le réglage, appuyer sur la touche réglage / annulation pour terminer la programmation.
Le segment inférieur sera créé, en fin de processus.

11 Veuillez vous-référer aux étapes n°2 à n°10 pour régler un autre programme hebdomadaire.
C'est la même méthode.

12 Appuyer sur la touche exit pour sortir ou le système se libérera automatiquement en absence d'entrée après 25 secondes.

<Note>

Description d'une réservation hebdomadaire

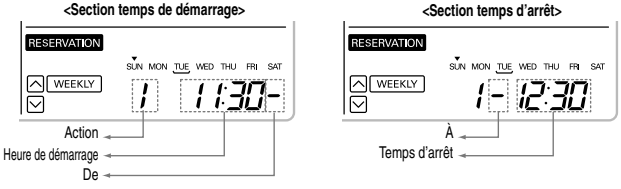

✻ Sur une semaine, deux actions peuvent être programmées par jour, soit 14 actions au total

Programmation : Vacances

Cette fonction permet d'arrêter automatiquement l'appareil certains jours.

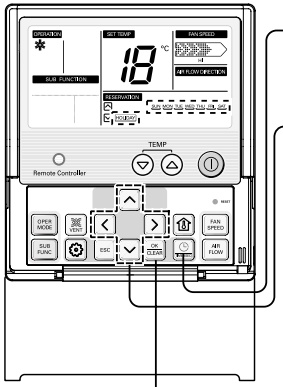

1 Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode Programmation.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour entrer dans le mode Vacances (le segment HOLIDAY clignote).

3 Appuyez sur les boutons pour sélectionner un jour de vacances.

4 Appuyez sur les boutons pour valider ou annuler la sélection d'un jour comme jour de vacances.
(✻ Les jours de vacances apparaissent soulignés.)

5 5. S'il n'y a aucun jour de vacances du lundi au dimanche, le segment HOLIDAY s'affiche sur l'écran LCD.

6 Appuyez sur le bouton OK CLEAR pour sortir. Sinon, la sortie se fera automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

7 Il est possible de régler le climatiseur sur OFF (Arrêt) pour chaque « jour de vacances » (ex. 9:00, 10:00, 13:00)

FRANÇAIS

Commande du kit de ventilation

S'il existe une connexion entre le ventilateur et le climatiseur, il est possible de commander ce ventilateur.

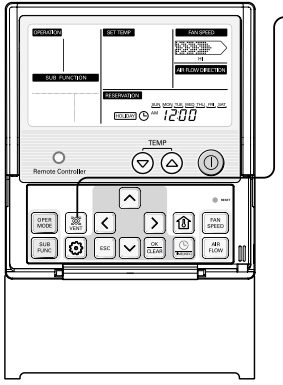

1 Appuyez sur le bouton Ventilation pour mettre en marche ou arrêter le ventilateur.

2 Lorsque le ventilateur fonctionne, l'icône « Ventilation » s'affiche.



Ventilation en marche Ventilation arrêtée

3 Lorsque le ventilateur est éteint, l'icône « Ventilation » disparaît.

4 Reportez-vous aux instructions de ventilation du menu des fonctions pour connecter un ventilateur au climatiseur. Si aucun ventilateur n'est connecté, la fonction de ventilation ne peut être activée.

Kit de ventilation avec climatisation

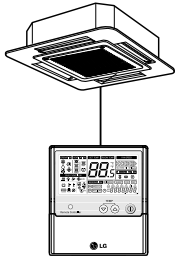

Panneau de commande à distance câblé

Fonction affichage du code d'erreur

Quand une erreur s'est produite sur l'unité intérieur, alors le code d'erreur sera affiché sur la télécommande
- 'CH' et le numéro de code de l'erreur est affiché à intervalles réguliers.

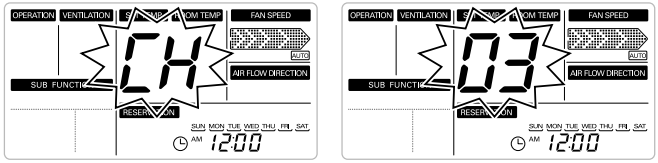

Par ex.) dans le cas de `CH03'

Quand télécommande est utilisée en tant que commande de groupe, le code d'erreur sera affiché comme indiqué ci-dessous

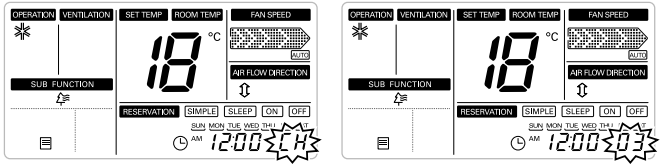

- 'CH' et le numéro de code de l'erreur est affiché à intervalles réguliers à côté de l'horloge (suivant les indications de la figure).

FRANÇAIS

P/No.: 3828A20860K

Printed in Korea

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.